70x100mm 105g铜版

按以下语言顺序装订

英语

德语

日语

法语

韩语

西班牙语

意大利语


葡萄牙语

阿拉伯语

User Manual

PORTABLE SPEAKER


MODEL NO. :058-T



Manual

English----------1-3
Deutsch----------4-5
日本語----------6-7
Français----------8-9
한국어----------10-11
Español----------12-13
Italiano----------14-15
Português----------16-17
العربية----------18-19

Functional Schematic

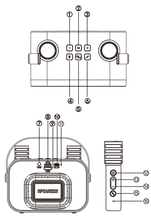

Button Function Operation

1. -: Short press to decrease the volume, long press to switch to the previous song.

2. M: Short press to switch four modes: Bluetooth/USB/TF card/AUX.

3. +: Short press to increase the music volume. Long press the next song.

4. LED: Long press to turn on/off the LED; short press to switch the LED.

5. Power: Long press to turn on/off. Short press to play/pause. Short press to mute in AUX mode.

6. Accompany: Short press to turn on/off the accompany function. The accompany function has no effect in AUX Mode.

7. AUX Jack: Connect with other audio devices through the AUX cable.

8. TF Card Port: Insert a TF card with music files(MP3 formatted)and then switch to TF mode to play.

9. USB Port: Insert a USB drive with music files(MP3 formatted)and then switch to USB mode to play.

10. Charging Port: DC 5V.

11. Charging Lamp: Red light is always on when charging, the light is not on when fully charged. Blue light flashes when the Bluetooth is connected, and blue light is always on when Bluetooth is connected.

Microphone Button Operation

12. Power: Long press to power on/off. Short press to switch between reverb/music/microphone volume adjustment (default is microphone volume adjustment). Double press to play/pause.

13. +: Long press the previous song. Short press to increase the reverb/music/microphone volume.

14. -: Long press the next song. Short press to decrease reverb/music/microphone volume.

15. Mic Jack: Microphone can switch between Magic Voice 1, Magic Voice 2, Magic Voice 3, Magic Voice 4, and turn off the Magic Voice. Double click can turn on/off the accompany function. Long press can turn on/off the microphone sound.

16. Lamp: Blue light flashes when power on, blue light is always on when the wireless microphone is charging, red light is not on when fully charged, red light is on when the battery is low. Flashes twice every 5 seconds.

Instructions For Use

Bluetooth Mode

(1) Bluetooth Connection: Switch on the Bluetooth by default, turn on the Bluetooth function of your phone, find "058-T" and click to connect. When Bluetooth pairing is successful, it prompts "Bluetooth is connected".

(2) Play music: Open your phone or other devices, download and play your favourite songs.

(3) After connecting the machine and your phone once, the Bluetooth has a memory function, you can connect it automatically or manually after booting, if you need to disconnect, you can disconnect it through the your phone Bluetooth device.

TF Card/USB mode

Insert the TF card/USB, the machine will automatically select the TF/USB mode priority playback, and there is a beep, when the TF card/USB are inserted, you can switch by short press "M" button.

AUX Mode

(1) Plug in the AUX external audio cable, the speaker will automatically select the AUX mode priority playback, and there is a beep;

(2) When AUX/TF card/USB are inserted at the same time, you can switch by short press "M" button.

Music Lamp Description

This machine defaults to full-color rotating light effects, short press "🔦" button to switch a light effect, long press "🔦" button to turn off or turn on the light.

Wireless Microphone Use

The 2.4G wireless signal will automatically pair when you turn on the speaker and microphone simultaneously. After a successful connection, you can select your preferred microphone mode to start singing.

Texte Funktion Bedienung

1. -: Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern, lang drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

2. M: Kurz drücken, um zwischen vier Modi zu wechseln: Bluetooth/USB/TF-Karte/AUX.

3. +: Kurz drücken, um die Musiklautstärke zu erhöhen. Langes Drücken für den nächsten Titel.

4. LED: Langes Drücken schaltet die LED ein/aus. Kurzes Drücken schaltet die LED um.

5. Strom: Langes Drücken zum Ein/Ausschalten. Kurzes Drücken zum Abspielen/Pausieren. Kurzes Drücken zum Stummschalten im AUX-Modus.

6. Begleiten: Kurz drücken, um die Begleitfunktion ein- bzw. auszuschalten. Die Begleitfunktion hat im AUX-Modus keine Wirkung.

7. AUX-Buchse: Verbindung mit anderen Audiogeräten über das AUX-Kabel.

8. TF-Kartensteckbuchse: Legen Sie eine TF-Karte mit Musikdateien (MP3-Format) ein und schalten Sie dann zur Wiedergabe in den TF-Modus.

9. USB-Anschluss: Schließen Sie ein USB-Laufwerk mit Musikdateien (MP3-Format) an und schalten Sie dann zum Abspielen in den USB-Modus um.

10. Anschluss zum Aufladen: DC 5V.

11. Ladelampe: Rotes Licht leuchtet immer beim Aufladen, das Licht leuchtet nicht, wenn es voll aufgeladen ist. Das blaue Licht blinkt, wenn Bluetooth nicht verbunden ist, und blaues Licht ist immer an, wenn Bluetooth verbunden ist.

Bedienung der Mikrofontaste

12. Einschalten: Langes Drücken schaltet das Gerät ein/aus. Kurz drücken, um zwischen Hall/Musik/Mikrofonlautstärke umzuschalten (Standardeinstellung ist Mikrofonlautstärkeeinstellung). Doppeltes Drücken für Wiedergabe/Pause.

13. +: Langes Drücken für den vorherigen Song. Kurz drücken, um die Hall-/Musik-/Mikrofonlautstärke zu erhöhen.

14. -: Langes Druck auf den nächsten Titel. Kurz drücken, um die Lautstärke von Hall/Musik/Mikrofon zu verringern.

15. MIC: Kurzes Drücken schaltet zwischen Magic Voice 1, Magic Voice 2, Magic Voice 3, Magic Voice 4 um und schaltet die Magic Voice aus. Ein Doppelklick schaltet die Begleitfunktion ein/aus. Langes Drücken schaltet den Mikrofonton ein/aus.

16. Lampe: Blaues Licht blinkt beim Einschalten, blaues Licht leuchtet immer, wenn das drahtlose Mikrofon aufgeladen wird, rotes Licht leuchtet immer, wenn das drahtlose Mikrofon aufgeladen wird, rotes Licht leuchtet nicht, wenn es voll aufgeladen ist, rotes Licht leuchtet, wenn der Akku schwach ist, blinkt zweimal alle 5 Sekunden.

Gebrauchsanweisung

Bluetooth-Modus

(1) Bluetooth-Verbindung: Schalten Sie das Bluetooth standardmäßig ein, schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein, suchen Sie nach "058-T" und klicken Sie auf "Pairing", wenn das Bluetooth-Pairing erfolgreich ist, erscheint die Meldung "Bluetooth ist verbunden".

(2) Musik abspielen: Öffnen Sie Ihr Telefon oder andere Geräte, laden Sie Ihre Lieblingslieder herunter und spielen Sie sie ab.

(3) Nachdem Sie das Gerät einmal mit Ihrem Handy verbunden haben, verfügt das Bluetooth über eine Speicherfunktion. Sie können es automatisch oder manuell nach dem Booten verbinden, wenn Sie die Verbindung trennen müssen, können Sie sie über das Bluetooth-Gerät Ihres Handys trennen.

TF-Karte/USB-Modus

Legen Sie die TF-Karte/USB ein, das Gerät wählt automatisch den TF/USB-Modus für die vorrangige Wiedergabe und es ertönt ein Signalton, wenn die TF-Karte/USB eingelegt ist, können Sie durch kurzes Drücken der Taste "M" wechseln.

AUX-Modus

(1) Schließen Sie das externe AUX-Audiokabel an, der Lautsprecher wählt automatisch den vorrangigen AUX-Modus für die Wiedergabe und es ertönt ein Signalton;

(2) Wenn AUX/TF-Karte/USB gleichzeitig angeschlossen sind, können Sie durch kurzes Drücken der Taste "M" umschalten.

Musiklampe Beschreibung

Drücken Sie kurz die Taste "🔦", um den Lichteffekt zu wechseln, drücken Sie lange die Taste "🔦", um das Licht aus- oder einzuschalten.

Verwendung des drahtlosen Mikrofons

Das drahtlose 2.4G-Signal wird automatisch gekoppelt, wenn Sie den Lautsprecher und das Mikrofon gleichzeitig einschalten. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Ihren bevorzugten Mikrofonmodus auswählen und mit dem Singen beginnen.

ボタン機能操作

スピーカー本体

1. -（マイナス）：短押しで音量を下げる、長押しで前の曲に切り替える。

2. Mボタン：短押しで4つのモード（Bluetooth/USB/TFカード/AUX）を切り替える。

3.+（プラス）：短押しで音量を上げる、長押しで次の曲に切り替える。

4. LEDボタン：長押しでLEDライトをオン/オフする、短押しでLEDライトのモードを切り替える。

5. 電源ボタン：長押しで電源をオン/オフ、短押しで再生/一時停止、AUXモードでは短押しでミュート。

6. 伴奏ボタン：短押しで伴奏機能をオン/オフする（AUXモードでは効果なし）。

7. AUXジャック：AUXケーブルを使用して他のオーディオデバイスと接続。

8. TFカードポート：音楽ファイル（MP3形式）が入ったTFカードを挿入し、TFモードに切り替えることで再生。

9. USBポート：音楽ファイル（MP3形式）が入ったUSBドライブを挿入し、USBモードに切り替えることで再生。

10. 充電ポート：DC 5V入力。

11. 充電ランプ：充電中は赤いランプが点灯、充電完了時は消灯。Bluetooth未接続時は青いランプが点滅、Bluetooth接続完了時は青いランプが点灯。

マイクのボタン操作

12. 電源ボタン：長押しで電源をオン/オフ、短押しでリバーブ/音楽/マイク音量調整を切り替え（デフォルトはマイク音量調整）、ダブルクリックで再生/一時停止。

13. +（プラス）：長押しで前の曲に切り替え、短押しでリバーブ/音楽/マイク音量を上げる。

14. -（マイナス）：長押しで次の曲に切り替え、短押しでリバーブ/音楽/マイク音量を下げる。

15. MICボタン：短押しで魔声1、魔声2、魔声3、魔声4、および魔声オフを切り替え、ダブルクリックで伴奏機能をオン/オフ、長押しでマイクをミュートオン/オフ。

16. ランプ：電源オン時に青いランプが点滅し、ワイヤレスマイクの接続されると青いランプが点灯、充電中は赤いランプが点灯、充電完了時に消灯、バッテリー残量が少ない場合は赤ランプが点灯し、5秒ごとに2回点滅する。

使用方法

ブルートゥースモード

(1) Bluetooth接続：デフォルトでBluetoothをオンにし、お使いの携帯電話のBluetoothをオンにし、「058-T」を検索し、ペアリングをクリックし、Bluetoothペアリングが成功した場合、それは「Bluetoothが接続されている」とプロンプトが表示されます。

(2) 音楽を再生します：携帯電話や他のデバイスを開き、お気に入りの曲をダウンロードして再生します。

(3) 一度マシンと携帯電話を接続した後、Bluetoothはメモリ機能を持って、あなたが切断する必要がある場合は、お使いの携帯電話のBluetoothデバイスを介してそれを切断することができ、起動後に自動または手動で接続することができます。

TFカード/USBモード

TFカード/USBを挿入すると、機械は自動的にTF/USBモード優先再生が選択され、ビープ音が鳴り、TFカード/USBが挿入されている場合、あなたは「M」ボタンを短く押すことで切り替えることができます。

AUXモード

(1) AUX外部オーディオケーブルを差し込むと、スピーカーは自動的にAUXモード優先再生を選択し、ビープ音が鳴ります；

(2) AUX/TFカード/USBが同時に挿入されている場合、「M」ボタンを短く押すことで切り替えることができます。

音楽ランプの説明

本機のデフォルトはフルカラー回転ライトエフェクトです、「🔦」ボタンを短く押すとライトエフェクトが切り替わり、「🔦」ボタンを長く押すとライトが消灯または点灯します。

ワイヤレスマイクの使用

スピーカーとマイクを同時にオンにすると、2.4Gワイヤレス信号が自動的にペアリングされます、接続に成功した後、お好みのマイクモードを選択して歌い始めることができます。

Fonctionnement des Boutons

Fonction des Boutons de Haut-parleur

1. -(Moins): Appuyez brièvement pour diminuer le volume. Appui long pour passer à la chanson précédente.

2. M: Appui court pour basculer entre les quatre modes : Bluetooth/USB/Carte TF/AUX.

3.+ (Plus): Appui court pour augmenter le volume. Appui long pour passer à la chanson suivante.

4.LED: Appui long pour allumer/éteindre les lumières LED. Appui court pour changer le mode des lumières LED.

5.Alimentation: Appui long pour allumer/éteindre l'appareil. Appui court pour lire/mettre en pause. En mode AUX, appui court pour couper le son.

6.Accompagnement: Appui court pour activer/désactiver la fonction d'accompagnement. La fonction d'accompagnement n'a aucun effet en mode AUX.

7.Port AUX : Connectez d'autres appareils audio via un câble AUX.

8.Port Carte TF : Insérez une carte TF contenant des fichiers musicaux (format MP3), puis passez en mode TF pour lire.

9.Port USB : Insérez une clé USB contenant des fichiers musicaux (format MP3), puis passez en mode USB pour lire.

10.Port de charge : Entrée DC 5V.

11.Voyant de Charge : La lumière rouge reste allumée pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargée. La lumière bleue clignote lorsque le Bluetooth n'est pas connecté et reste allumée lorsque le Bluetooth est connecté.

Fonctions des Boutons du Microphone

12. Alimentation : Appui long pour allumer/éteindre. Appui court pour basculer entre l'ajustement de la réverbération, de la musique ou du volume du microphone (par défaut : volume du microphone). Double appui pour lire/mettre en pause.

13. +(Plus) : Appui long pour passer à la chanson précédente. Appui court pour augmenter la réverbération, la musique ou le volume du microphone.

14. -(Moins) : Appui long pour passer à la chanson suivante. Appui court pour diminuer la réverbération, la musique ou le volume du microphone.

15. MIC : Appui court pour basculer entre Voix Magique 1, Voix Magique 2, Voix Magique 3, Voix Magique 4, et désactiver la Voix Magique. Double clic pour activer/désactiver la fonction d'accompagnement. Appui long pour activer/désactiver le son du microphone.

16. Voyant : La lumière bleue clignote à l'allumage et reste allumée lorsque le microphone sans fil est connecté avec succès. La lumière rouge reste allumée pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargée. La lumière rouge reste allumée lorsque la batterie est faible et clignote deux fois toutes les 5 secondes.

Mode d'emploi

Mode Bluetooth

(1) Connexion Bluetooth : Activez le Bluetooth par défaut, activez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez le "058-T" et cliquez sur l'appairage, lorsque l'appairage Bluetooth est réussi, le message "Bluetooth est connecté" s'affiche.

(2) Écouter de la musique : Ouvrez votre téléphone ou d'autres appareils, téléchargez et écoutez vos chansons préférées.

(3) Après avoir connecté l'appareil et votre téléphone une fois, le Bluetooth a une fonction de mémoire, vous pouvez le connecter automatiquement ou manuellement après le démarrage, si vous avez besoin de le déconnecter, vous pouvez le déconnecter via le périphérique Bluetooth de votre téléphone.

Mode carte TF/USB

Insérez la carte TF/USB, l'appareil sélectionnera automatiquement le mode TF/USB pour la lecture prioritaire et émettra un bip. Lorsque la carte TF/USB est insérée, vous pouvez changer de mode en appuyant brièvement sur le bouton "M".

Mode AUX

(1) Branchez le câble audio externe AUX, le haut-parleur sélectionne automatiquement la lecture prioritaire en mode AUX et émet un bip ;

(2) Lorsque des cartes AUX/TF/USB sont insérées en même temps, vous pouvez changer de mode en appuyant brièvement sur le bouton "M".

Description de la lampe musicale

Cet appareil est équipé par défaut d'effets lumineux rotatifs en couleur. Appuyez brièvement sur le bouton "🔦" pour changer d'effet lumineux, appuyez longuement sur le bouton "🔦" pour éteindre ou allumer la lumière.

Utilisation du microphone sans fil

Le signal sans fil 2.4G s'associe automatiquement lorsque vous allumez simultanément le haut-parleur et le microphone. Après une connexion réussie, vous pouvez sélectionner votre mode de microphone préféré pour commencer à chanter.

버튼 기능 작동

스피커 버튼 기능

1. -(마이너스): 짧게 눌러 볼륨을 감소, 길게 눌러 이전 곡으로 전환.

2. M 버튼: 짧게 눌러 4가지 모드(Bluetooth/USB/TF 카드/AUX) 전환.

3. +(플러스): 짧게 눌러 볼륨을 증가, 길게 눌러 다음 곡으로 전환.

4. LED 버튼: 길게 눌러 LED 조명을 켜거나 끄기, 짧게 눌러 LED 모드 전환.

5. 전원 버튼: 길게 눌러 전원 켜기/끄기, 짧게 눌러 재생/일시 정지. AUX 모드에서는 짧게 눌러 음소거.

6. 반주 버튼: 짧게 눌러 반주 기능 켜기/끄기(AUX 모드에서는 효과 없음).

7. AUX 잭: AUX 케이블을 통해 다른 오디오 장치 연결.

8. TF 카드 포트: MP3 형식의 음악 파일이 포함된 TF 카드를 삽입한 후 TF 모드로 전환하여 재생.

9. USB 포트: MP3 형식의 음악 파일이 포함된 USB 드라이브를 삽입한 후 USB 모드로 전환하여 재생.

10. 충전 포트: DC 5V 입력.

11. 충전 표시등: 충전 중에는 빨간불이 켜지고, 완전히 충전되면 꺼짐. Bluetooth 미연결 시 파란불이 깜박이고, Bluetooth 연결 시 파란불이 켜짐.

마이크 버튼 기능

12. 전원 버튼: 길게 눌러 전원 켜기/끄기, 짧게 눌러 리버브/음악/마이크 볼륨 조절 모드 전환(기본값: 마이크 볼륨 조절). 두 번 눌러 재생/일시 정지.

13. +(플러스): 길게 눌러 이전 곡으로 전환, 짧게 눌러 리버브/음악/마이크 볼륨 증가.

14. -(마이너스): 길게 눌러 다음 곡으로 전환, 짧게 눌러 리버브/음악/마이크 볼륨 감소.

15. MIC 버튼: 짧게 눌러 매직 보이스 1, 매직 보이스 2, 매직 보이스 3, 매직 보이스 4 및 매직 보이스 해제 전환. 두 번 눌러 반주 기능 켜기/끄기. 길게 눌러 마이크 음소거 켜기/끄기.

16. 램프: 전원 켜질 때 파란불이 깜박이고, 무선 마이크가 충전되고 있을 때 파란불이 켜짐, 충전 완료 시 빨간불이 꺼짐, 배터리가 부족하면 빨간불이 켜지고, 5초마다 두 번 깜박임.

사용 지침

블루투스 모드

(1) 블루투스 연결: 기본적으로 블루투스를 켜고 휴대폰의 블루투스를 켜고 "058-T"를 검색한 후 페어링을 클릭하면 블루투스 페어링이 성공하면 "블루투스가 연결되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

(2) 음악 재생하기: 휴대폰 또는 기타 장치를 열고 좋아하는 노래를 다운로드하여 재생합니다.

(3) 기기와 휴대폰을 한 번 연결한 후 블루투스에는 기능이 있어 부팅 후 자동 또는 수동으로 연결할 수 있으며, 연결을 해제해야 하는 경우 휴대폰 블루투스 장치를 통해 연결을 해제할 수 있습니다.

TF 카드/USB 모드

TF 카드 / USB를 삽입하면 기기가 자동으로 TF / USB 모드 우선 재생을 선택하고 신호음이 울리며 TF 카드 / USB를 삽입하면 "M"버튼을 짧게 눌러 전환할 수 있습니다.

AUX 모드

(1) AUX 외부 오디오 케이블을 연결하면 스피커가 자동으로 AUX 모드 재생을 선택하고 신호음이 울립니다;

(2) AUX/TF 카드/USB가 동시에 삽입된 경우 "M" 버튼을 짧게 눌러 전환할 수 있습니다.

음악 램프 설명

이 기기는 기본적으로 풀 컬러 회전 조명 효과로 설정되어 있으며, "🔦" 버튼을 짧게 누르면 조명 효과가 전환되고 "🔦" 버튼을 길게 누르면 조명이 꺼지거나 켜집니다.

무선 마이크 사용

스피커와 마이크를 동시에 켜면 2.4G 무선 신호가 자동으로 페어링됩니다. 연결에 성공적으로 연결한 후에는 원하는 모드를 선택하여 노래를 시작할 수 있습니다.

Operación de Funciones de los Botones

Funciones de los Botones del Altavoz

1. -(Menos): Pulse brevemente para disminuir el volumen. Pulsación larga para cambiar a la canción anterior.

2. M: Pulsación corta para cambiar entre los cuatro modos: Bluetooth/USB/Tarjeta TF/AUX.

3. + (Más): Pulsación corta para aumentar el volumen. Pulsación larga para cambiar a la siguiente canción.

4.LED: Pulsación larga para encender/apagar las luces LED. Pulsación corta para cambiar el modo de las luces LED.

5.Encendido: Pulsación larga para encender/apagar. Pulsación corta para reproducir/pausar. En el modo AUX, pulsación corta para silenciar.

6.Acompañamiento: Pulsación corta para activar/desactivar la función de acompañamiento (la función de acompañamiento no tiene efecto en el modo AUX).

7.Puerto AUX : Conectar otros dispositivos de audio mediante el cable AUX.

8.Puerto de Tarjeta TF : Insertar una tarjeta TF con archivos de música (formato MP3) y cambiar al modo TF para reproducir.

9.Puerto USB: Insertar una memoria USB con archivos de música (formato MP3) y cambiar al modo USB para reproducir.

10.Puerto de Carga: Entrada DC 5V.

11.Luz de Carga: La luz roja permanece encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada. La luz azul parpadea cuando Bluetooth no está conectado y permanece encendida cuando Bluetooth está conectado.

Funciones de los Botones del Micrófono

12. Encendido: Pulsación larga para encender/apagar. Pulsación corta para cambiar entre ajuste de reverberación/música/volumen del micrófono (por defecto: ajuste del volumen del micrófono). Doble pulsación para reproducir/pausar.

13. + (Más): Pulsación larga para cambiar a la canción anterior. Pulsación corta para aumentar la reverberación/música/volumen del micrófono.

14. - (Menos): Pulsación larga para cambiar a la siguiente canción. Pulsación corta para disminuir la reverberación/música/volumen del micrófono.

15. MIC: Pulsación corta para cambiar entre Voz Mágica 1, Voz Mágica 2, Voz Mágica 3, Voz Mágica 4, y desactivar la Voz Mágica. Doble pulsación para activar/desactivar la función de acompañamiento. Pulsación larga para activar/desactivar el sonido del micrófono.

16. Indicador Luminoso: La luz azul parpadea al encenderse y permanece encendida cuando el micrófono inalámbrico está conectado correctamente. La luz roja permanece encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. La luz roja se enciende cuando la batería está baja y parpadea dos veces cada 5 segundos.

Istruzioni per l'uso

Modalità Bluetooth

(1) Connessione Bluetooth: Attivare il Bluetooth per impostazione predefinita, attivare il Bluetooth del telefono, cercare "058-T" e fare clic sull'accoppiamento, quando l'accoppiamento Bluetooth è riuscito, viene visualizzato il messaggio "Bluetooth è connesso".

(2) Riproduzione di musica: Apri

Operazioni del Pulsanti

Funzioni dei Pulsanti dell'Altoparlante

1. -(Meno): Premere brevemente per diminuire il volume. Premere a lungo per passare alla traccia precedente.

2. M: Premere brevemente per passare tra le quattro modalità: Bluetooth/USB/Scheda TF/AUX.

3. + (Più): Premere brevemente per aumentare il volume. Premere a lungo per passare alla traccia successiva.

4.LED: Premere a lungo per accendere/spegnere le luci LED. Premere brevemente per cambiare la modalità delle luci LED.

5.Accensione: Premere a lungo per accendere/spegnere. Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa. In modalità AUX, premere brevemente per disattivare l'audio.

6.Accompagnamento: Premere brevemente per attivare/disattivare la funzione di accompagnamento (la funzione non è disponibile in modalità AUX).

7.Presa AUX : Collegare altri dispositivi audio tramite il cavo AUX.

8.Porta Scheda TF : Inserire una scheda TF con file musicali (formato MP3) e passare alla modalità TF per riprodurre.

9.Porta USB: Inserire una chiavetta USB con file musicali (formato MP3) e passare alla modalità USB per riprodurre.

10.Porta di Ricarica: Ingresso DC 5V.

11.Indicatore di Ricarica: La luce rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica. La luce blu lampeggia quando il Bluetooth non è connesso e rimane accesa quando il Bluetooth è connesso.

Funzioni dei Pulsanti del Microfono

12. Accensione: Premere a lungo per accendere/spegnere. Premere brevemente per passare tra regolazione di riverbero/musica/volume del microfono (predefinito: volume del microfono). Premere due volte per riprodurre/mettere in pausa.

13. + (Più): Premere a lungo per passare alla traccia precedente. Premere brevemente per aumentare il riverbero/la musica/il volume del microfono.

14. - (Meno): Premere a lungo per passare alla traccia successiva. Premere brevemente per diminuire il riverbero/la musica/il volume del microfono.

15. MIC: Premere brevemente per passare tra Voce Magica 1, Voce Magica 2, Voce Magica 3, Voce Magica 4 e disattivare la Voce Magica. Premere due volte per attivare/disattivare la funzione di accompagnamento. Premere a lungo per attivare/disattivare l'audio del microfono.

16. Indicatore Luminoso: La luce blu lampeggia all'accensione e rimane accesa quando il microfono wireless è connesso correttamente. La luce rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica. La luce rossa si accende quando la batteria è scarica e lampeggia due volte ogni 5 secondi.

Instruções de uso

Modo Bluetooth

(1) Conexão Bluetooth: Ligue o Bluetooth por padrão, ligue o Bluetooth do seu telefone, procure o "058-T" e clique em emparelhamento. Quando o emparelhamento Bluetooth for bem-sucedido, ele solicitará a mensagem "Bluetooth is connected" (O Bluetooth está conectado).

(2) Reproduzir música: Abra seu telefone ou outros dispositivos, baixe e reproduza suas músicas favoritas.

(3) Depois de conectar a máquina e o telefone uma vez, o Bluetooth tem uma função de memória, você pode conectá-lo automática ou manualmente após a inicialização, se precisar desconectá-lo, poderá fazê-lo por meio do dispositivo Bluetooth do telefone.

Modo TF Card/USB

Insira o cartão TF/USB, a máquina selecionará automaticamente a reprodução prioritária do modo TF/USB e emitirá um bipe. Quando o cartão TF/USB estiver inserido, você poderá alternar pressionando rapidamente o botão "M".

Modo AUX

(1) Conecte o cabo de áudio externo AUX, o alto-falante selecionará automaticamente a prioridade de reprodução no modo AUX e emitirá um bipe;

(2) Quando AUX/TF card/USB são inseridos ao mesmo tempo, você pode alternar pressionando rapidamente o botão "M".

Descrição da lâmpada de música

Por padrão, essa máquina usa efeitos de luz rotativa colorida, pressione rapidamente o botão "🔦" para alternar um efeito de luz, pressione longamente o botão "🔦" para desligar ou ligar a luz.

Operação dos Botões

Funções dos Botões do Alto-falante

1. -(Menos): Pressione rapidamente para diminuir o volume. Pressione e segure para voltar à música anterior.

2. M: Pressione rapidamente para alternar entre os quatro modos: Bluetooth/USB/Cartão TF/AUX.

3. + (Mais): Pressione rapidamente para aumentar o volume. Pressione e segure para avançar para a próxima música.

4.LED: Pressione e segure para ligar/desligar as luzes LED. Pressione rapidamente para alternar entre os modos de luz LED.

5.Ligar: Pressione e segure para ligar/desligar. Pressione rapidamente para reproduzir/pausar. No modo AUX, pressione rapidamente para silenciar.

6.Acompanhar: Pressione rapidamente para ligar/desligar a função de acompanhamento (a função de acompanhamento não está disponível no modo AUX).

7.Entrada AUX: Conecte outros dispositivos de áudio por meio de um cabo AUX.

8.Porta Cartão TF: Insira um cartão TF com arquivos de música (formato MP3) e alterne para o modo TF para reproduzir.

9.Porta USB: Insira um dispositivo USB com arquivos de música (formato MP3) e alterne para o modo USB para reproduzir.

10.Porta de Carregamento: Entrada DC 5V.

11.Indicador de Carregamento: A luz vermelha permanece acesa durante o carregamento e se apaga quando totalmente carregada. A luz azul pisca quando o Bluetooth não está conectado e permanece acesa quando o Bluetooth está conectado.

Funções dos Botões do Microfone

12. Ligar: Pressione e segure para ligar/desligar. Pressione rapidamente para alternar entre ajuste de reverberação/música/volume do microfone (padrão: ajuste de volume do microfone). Pressione duas vezes para reproduzir/pausar.

13. + (Mais): Pressione e segure para voltar à música anterior. Pressione rapidamente para aumentar a reverberação/música/volume do microfone.

14. - (Menos): Pressione e segure para avançar para a próxima música. Pressione rapidamente para diminuir a reverberação/música/volume do microfone.

15. MIC: Pressione rapidamente para alternar entre Voz Mágica 1, Voz Mágica 2, Voz Mágica 3, Voz Mágica 4 e desligar a Voz Mágica. Pressione duas vezes para ativar/desativar a função de acompanhamento. Pressione e segure para ativar/desativar o som do microfone.

16. Indicador de Luz: A luz azul pisca ao ligar e permanece acesa quando o microfone sem fio está conectado com sucesso. A luz vermelha permanece acesa durante o carregamento e se apaga quando totalmente carregada. A luz vermelha acende se quando a bateria está baixa e pisca duas vezes a cada 5 segundos.

تشغيل وظائف الأزرار

وظائف أزرار المتحدثا

1. - يخفض الصوت بالضغط لفترة قصيرة، للتحول لمسار ي ويد بالضغط مطولاً للتبديل إلى المسار السابق.

2. M : بالضغط لفترة قصيرة للتبديل بين أربعة أوضاع: البلوتوث/بطاقة TF/AUX/USB.

3. + يرفع مستوى الصوت بالضغط لفترة قصيرة. بالضغط مطولاً للتبديل إلى الأغنية التالية.

4. LED : بالضغط مطولاً للتحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل الإضاءة. اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين إعدادات الإضاءة.

5. تشغيل/إيقاف تشغيل : بالضغط مطولاً للتحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز. بالضغط لفترة قصيرة للتبديل بين التشغيل/الإيقاف المؤقت. في وضع AUX، بالضغط لفترة قصيرة للتبديل بين الكتم وإلغاء الكتم.

6. مرافقة : بالضغط لفترة قصيرة للتحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة المرافقة. وظيفة المرافقة غير فعالة في وضع AUX.

7. منفذ AUX : للاتصال بأجهزة صوتية أخرى باستخدام كابل AUX.

8. بطاقة TF : لإدخال بطاقة TF تحتوي على ملفات موسيقية (بصيغة MP3) للتبديل إلى وضع TF للتشغيل.

9. منفذ USB : لإدخال محرك USB يحتوي على ملفات موسيقية (بصيغة MP3)، ثم التبديل إلى وضع USB للتشغيل.

10. منفذ الشحن: مدخل DC 5V.

11. مؤشر الشحن: يضيء الضوء الأحمر أثناء الشحن ويطفأ عند اكتمال الشحن. يومض الضوء الأزرق عند عدم اتصال البلوتوث، ويضيء باستمرار عند الاتصال. يضيء الضوء الأحمر عند شحن البطارية، ويطفأ عند اكتمال الشحن. يومض الضوء الأحمر مرتين كل 5 ثوانٍ عند انخفاض مستوى البطارية.

تعليمات الاستخدام

وضع البلوتوث

(1)اتصال البلوتوث: قم بتشغيل البلوتوث بشكل افتراضي وقم بتشغيل البلوتوث في هاتفك، وابحث عن "058-T" وانقر فوق الاقتران، عند نجاح الاقتران بالبلوتوث، سيظهر "تم توصيل البلوتوث".

(2)قم بتشغيل الموسيقى: افتح هاتفك أو أجهزة أخرى، وقم بتنزيل وتشغيل أغانيك المفضلة.

(3) بعد توصيل الجهاز والهاتف مرة واحدة، يحتوي البلوتوث على وظيفة ذاكرة، يمكنك توصيله تلقائيًا أو يدويًا بعد التمهيد، إذا كنت بحاجة إلى قطع الاتصال، يمكنك قطعه من خلال جهاز البلوتوث الخاص بهاتفك.

وضع بطاقة TF/USB

أدخل بطاقة TF/USB، وسيقوم الجهاز تلقائيًا بتحديد وضع TF/USB كأولوية للتشغيل، ويصدر صوت تنبيه، عند إدخال بطاقة TF/USB، يمكنك التبديل بالضغط على الزر "M".

وضع AUX

(1)قم بتوصيل كابل الصوت الخارجي AUX، سيحدد جهاز الصوت تلقائيًا أولوية تشغيل وضع AUX، وسيصدر صوت تنبيه؛

(2)عند إدخال بطاقة AUX وبطاقة TF/USB في الوقت نفسه، يمكنك التبديل بالضغط على الزر "M".

وصف مصباح الموسيقى

يتم تعيين هذا الجهاز افتراضيًا على تأثير الإضاءة الدوارة بالألوان الكاملة، اضغط لفترة قصيرة على زر "🔦" للتبديل لتأثير إضاءة، واضغط مطولاً على زر "🔦" لإيقاف تشغيل الضوء أو تشغيله.

استخدام الميكروفون اللاسلكي

يتم إقران إشارة 2.4G اللاسلكية تلقائيًا عند تشغيل مكبر الصوت والميكروفون في نفس الوقت، بعد الاتصال بنجاح، يمكنك تحديد وضع الميكروفون المفضل لديك لبدء الغناء.