

90.0mm

MODEL NO.: JYX-AN20



User Manual

POTABLE KARAOKE MACHINE

UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR contact@evatmaster.com
----	-----	--

EC	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com
----	-----	--



Please read the manual carefully before using.

130.0mm

130.0mm

Thanks for your purchasing. Please read the directions carefully before using and follow the correct instructions.

Danke für Ihren Einkauf. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie die korrekten Anweisungen.

ご購入して頂きありがとうございます。使用する前に説明書をちゃんと読んで操作してください。

Merci pour votre achat, veuillez lire soigneusement les instructions avant d'utiliser et de faire fonctionner

구매해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 설명서를 자세히 읽고 정확한 설명을 따르세요.

Gracias por comprar. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlos y siga las instrucciones correctas.


Grazie per l'acquisto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare e seguire le istruzioni corrette.

Obrigado pela compra. Leia atentamente as instruções antes de usar e siga as instruções corretas.

. شكرا لك على الشراء . يرجى قراءة التعليمات بعناية واتباع التعليمات الصحيحة قبل الاستخدام


English-----	1-4
Deutsch-----	5-6
日本語-----	7-8
Français-----	9-10
한국어-----	11-12
Español-----	13-14
Italiano-----	15-16
Português-----	17-18
بالعربية-----	19-20

Operation Guide

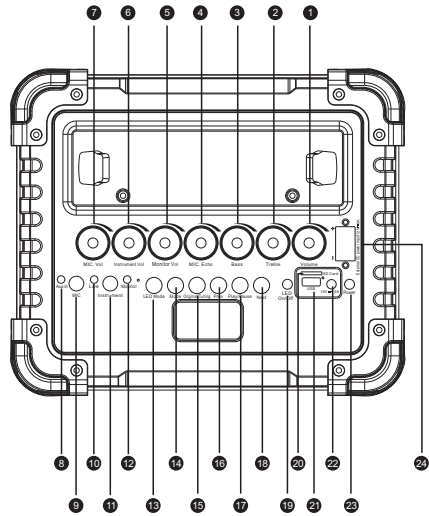

1

Operation Guide-Remote control

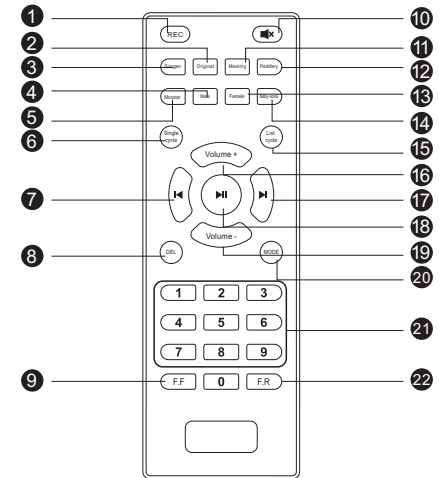

2

English

Operation Guide-Speaker

- 1.Master: Main volume control knob
- 2.Treble: Adjust treble sound
- 3.Bass: Adjust bass sound.
- 4.MIC Echo: Adjust the reverb of the microphones.
- 5.Monitor VOL: Adjust the volume of monitor earphone.
- 6.Instrument VOL: Adjust the volume of musical instrument.
- 7.MIC VOL: Adjust the microphone volume.
- 8.AUX IN
- 9.Microphone jack
- 10.Live Stream: Connect the machine to the phone through the livestream cable, and then open the livestream APP for livestreaming.
- 11.Musical instrument jack.
- 12.Monitor jack(If the speaker does not need to make a sound when the headset is plugged in, just press the Mute button on the remote control, the external speakers are muted and the headphones emit sound.)
- 13.LED mode: Short press for the LED light flashing mode.
- 14.Mode: Power on default for Bluetooth mode. Short press to switch between Bluetooth,flash card,TF card and external audio input.Long press for single cycle and full loop playback. (In Bluetooth mode, long press for TWS connection and long press again to disconnect the TWS connection.)
- 15.Original/Tuning: Press this button to switch between the original sound mode and singing mode.
- 16.Previous: Short press to switch to the last program; long press to fast backward.When inserting with USB/TF card, short press is the previous song, long press is fast backward; In the Bluetooth mode, short press is the previous song.
- 17.Play/Pause: When USB/TF card/Bluetooth is working, short press to play/pause; In Bluetooth mode, long press to disconnect the mobile phone and research the Bluetooth.
- 18.Next: When USB/TF card is working, short press for the next song, long press to fast forward; In Bluetooth mode, short press for the next song.
- 19.LED Light Switch
- 20.TF Card Port
- 21.USB port(only used for data transmission)
- 22.15V 1.5A charging port
- 23.Power
- 24.External DC Power Input 12V 5A

3

Operation Guide-Remote control

1. Recording: Long pressto enter the recording mode.(The recording function is only available when a USB flash disk or TF card is inserted)
2. Original Sound: (This sound effect is only valid for microphones)
3. Singing Mode: (This sound effect is only valid for microphones)
4. Male Voice: (This sound effect is only valid for microphones)
5. Magic Sound: (This sound effect is only valid for microphones)
6. Single cycle
7. Previous
8. Vocal Cut:Press to eliminate the original vocal and press again to restore the original vocal.
9. Fast forward
10. Mute: press this key to mute when playing music, Press again to restore the music.
11. Conference Mode: (this sound effect is only valid for microphones).
12. Selling Mode: (this sound effect is only valid for microphones).
13. Goddess Voice: (this sound effect is only valid for microphones).
14. Baby Voice: (this sound effect is only valid for microphones).
15. All Cycles: When playing music, press this key to play all audio files in a loop.
16. Volume Increase
17. Next
18. Pause/Play
19. Volume Decrease
20. Mode: Switch between USB, TF, and BT modes.
21. Number keys: Press the "0-9" number keys to quickly select the track you want. If you want to play the third song, press the number key 3 first, and the display will show"0003" and the third song will be played 3 seconds later; if you want to play the 12th song, first press the number key 1, then press the number key 2 (You can select this song only if it exists in the folder!) After that, the 12th song will be played, and other tracks you want will be selected similarly. (Note: it only works when playing music in USB or TF.)
22. Fast backward

4

Deutsch

Bedienungsanleitung - Lautsprecher

1. Gesamtlautstärke: Zum Einstellen der Gesamtlautstärke;
2. Treble-Einstellung: Einstellung der Treble-Lautstärke;
3. Bass-Einstellung: Zum Einstellen der Basslautstärke;
4. Nachhall-Einstellung: Zum Einstellen der Nachhalltiefe;
5. Monitor VOL: Stellen Sie die Lautstärke des Monitorhörers ein.
6. Instrument VOL: Stellen Sie die Lautstärke des Musikinstruments ein.
7. Mikrofonlautstärke: Zum Einstellen der Mikrofonlautstärke
8. Externer Audioeingang: 3,5-mm-Buchse für externen Audioeingang
9. Mikrofon: Buchse für kabelgebundene Mikrofone;
10. Live-Stream: Schließen Sie die Maschine über das Live-Stream-Kabel an das Mobiltelefon an und öffnen Sie dann die APP für den Live-Stream.
11. Eingangsbuchse für Musikinstrumente.
12. Monitor Kopfhörer-Eingangsbuchse (Wenn der Lautsprecher keinen Ton machen muss, wenn das Headset angeschlossen ist, drücken Sie einfach die Mute-Taste auf der Fernbedienung, die externen Lautsprecher werden stumm geschaltet und die Kopfhörer geben Ton aus.)
13. LED: Drücken, um das LED-Licht ein-/auszuschalten.
14. Modusschalter: Drücken Sie diese Taste, um zwischen USB-, TF-Karten-, und Bluetooth-Modus zu wechseln; Im Bluetooth-Modus können Sie durch langes Drücken dieser Taste die Bluetooth-Verbindung des Telefons trennen; Im USB/TF-Karten-Modus können Sie durch langes Drücken zwischen Einzelschleife - und Gesamtschleife-Modus wechseln.
15. MIC Ton: Der Mikrofonton wechselt zwischen dem Originalmodus und dem Gesangsmodus.
16. Vorheriger Song: Im USB/TF-Karten-Modus drücken Sie diese Taste für den vorherigen Song, langes Drücken für schnellen Rücklauf;
17. Wiedergabe/Pause
18. Nächster Song
19. LED: Drücken, um das LED-Licht ein-/auszuschalten.
20. TF-Karte
21. USB-Anschluss
22. Eingang zum Aufladen 15V 1,5A
23. Netzschalter: Ein-/Ausschalten.
24. External Gleichstrom Eingang 12V 5A

5

Bedienungsanleitung-Fernbedienung

1. Aufnahme: Drücken Sie diese Taste lange, um in den Aufnahmemodus zu gelangen, drücken Sie sie erneut, um zu beenden und die aktuelle Aufnahme abzuspielen und zu speichern; drücken Sie diese Taste kurz, um die Aufnahme auf dem Gerät abzuspielen. (Hinweis: Um die Aufnahmefunktion nutzen zu können, müssen Sie eine USB-Stick oder TF-Karte einlegen.)
2. Original-Soundmodus: (Dieser Soundeffekt gilt nur für Mikrofone)
3. Singmodus: (Dieser Soundeffekt gilt nur für Mikrofone)
4. Männlicher Sprachmodus: (Dieser Soundeffekt gilt nur für Mikrofone)
5. Magic Sound Mode: (Dieser Soundeffekt gilt nur für Mikrofone)
6. Einzelschleife
7. Vorheriger Song
8. Karaoke: Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe des Originaltons zu deaktivieren, drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe des Originaltons wieder zu aktivieren.
9. Schnell vorwärts
10. Stummschaltung: Drücken Sie die Stummschaltungstaste, um die Stummschaltung zu aktivieren, und drücken Sie sie erneut, um sie zu deaktivieren.
11. Konferenzmodus: (dieser Soundeffekt gilt nur für Mikrofone).
12. Verkaufsmodus: (dieser Soundeffekt gilt nur für Mikrofone).
13. Goddess Voice Mode: (dieser Soundeffekt gilt nur für Mikrofone).
14. Baby-Sprachmodus: (dieser Soundeffekt gilt nur für Mikrofone).
15. Gesamtschleife
16. Gesamtlautstärke: Zum Einstellen der Gesamtlautstärke+;
17. Nächster Song
18. Wiedergabe/Pause
19. Gesamtlautstärke: Zum Einstellen der Gesamtlautstärke-;
20. Modusschalter: Drücken Sie diese Taste, um zwischen USB-, TF-Karten-, und Bluetooth-Modus zu wechseln;
21. Zifferntasten: Mit den Zifferntasten 0~9 können Sie einen Song schnell auswählen. Um den dritten Song abzuspielen, drücken Sie zuerst die Zifferntaste 3. Auf dem Bildschirm wird "0003" angezeigt und der dritte Song wird 3 Sekunden später abgespielt. Wenn Sie den zwölften Song abspielen möchten, drücken Sie zuerst die Zifferntaste 1, dann die Zifferntaste 2 (dieser Song muss sich im Ordner befinden), dann wird der zwölfte Song abgespielt. Für die anderen Songs gilt Ähnliches.
22. Schnell rückwärts

6

日本語

操作ガイド-スピーカー

- 1.MASTER: 音量ボリューム (音量-/+)。
- 2.TREBLE: ツイーター調整キー (高音)。
- 3.BASS: サブウーファー調整キー (低音)。
- 4.ECHO: 残響調整ボタン、リバーブを調整します。
- 5.傍受音量: 傍受イヤホンの音量を調整する。
- 6.楽器音量: 楽器の音量を調整する。
- 7.MIC.VOL: マイク音量ボリューム (マイク音量-/+)。
- 8.AUXIN: AUX入力端子
- 9.MIC: マイク入力端子
- 10.生放送: 生放送ケーブルを通じて機械を携帯電話に接続し、APPを開いて生中継する。
- 11.楽器入力ジャック。
- 12.イヤホン入力ジャックを傍受する (イヤホン挿入時にスピーカーが音を出さなくても、リモコンのミュートボタンを押すだけで、外部スピーカーはミュートし、イヤホンは音を出す。)
- 13.LED: RGBライト
- 14.モードキー: モードスイッチを押すとBluetoothモード、USBモード、TFモードの間に切り替えることができます。Bluetoothモードの状態では長押しするとBluetoothを切る事になります。(USB/TFモードはUSB/TFを入力端子に入れてから使用できます)。
- 15.マイクトーン: マイクトーンはオリジナルモードと歌唱モードを切り替える。
- 16.曲戻しボタン: USB/TFモードで、一回押しすると前の曲に戻ります。押し続けると巻き戻しになります。Bluetoothモードで押しすると前の曲になります。
- 17.再生/一時停止ボタン
- 18.曲送りボタン
- 19.LED: RGBライト
- 20.TFカードポート
- 21.USBポート
- 22.充電口 (15V 1.5A)
- 23.電源スイッチON/OFF
- 24.外部直流電源入力12V 5A

操作ガイド-リモコン

- 1.録音ボタン: 録音スイッチを長押しすると録音開始になります。録音する際に押し続けると録音停止になります。USB/TFにファイルがある場合に押し続けるとファイルを放送開始になります。(USB/TFを付けないと録音モードが使用不可能)。
- 2.アコースティックモード: (このサウンドはマイクにのみ有効)
- 3.歌唱モード: (このサウンドはマイクにのみ有効)
- 4.男声モード: (このサウンドはマイクにのみ有効)
- 5.マジックサウンドモード: (このサウンド効果はマイクにのみ有効)
- 6.単音サイクル
- 7.曲戻しボタン
- 8.カラオケ: 押し続けるとカラオケモードに入ります。
- 9.早送り
- 10.マナーモード: 押し続けるとマナーモードになります、もう一回押しすると音が出ます。
- 11.会議モード: (このサウンドはマイクにのみ有効)。
- 12.販売モデル: (このサウンドはマイクにのみ有効)。
- 13.女神音声モード: (このサウンドはマイクにのみ有効)。
- 14.ベビーボイスモード: (このサウンドはマイクにのみ有効)。
- 15.すべてのサイクル: 音楽を再生する場合、このキーを押すとすべてのオーディオファイルをループ再生できます。
- 16.Vol+: 音量大きくします
- 17.曲送り: 押し続けると次の曲を放送します。
- 18.再生/停止
- 19.Vol-: 音量小さくします。
- 20.モードキー: モードスイッチを押すとBluetoothモード、USBモード、TFモードの間に切り替えることができます。
- 21.数字スイッチ: 0~9曲を快速に選択できます (もし三番目の曲を放送する場合は数字キー「3」を押し、モニターに「0003」が表示され、三秒後スピーカーが三番目の曲を放送します。もし十二番目の曲を放送する場合は数字キーを「1」に押し続けて「2」に押し続けます。三秒後12番目の曲を放送します)。
- 22.早退

Français

Guide d'utilisation - Haut-parleur

1. Volume principal : réglage du volume principal.
2. Réglage de haut : réglage du niveau de volume de haut.
3. Réglage de basse : réglage du niveau de volume de basse.
4. Réglage de la réverbération : réglage du niveau de la profondeur de réverbération.
5. Volume de surveillance: régler le volume du casque de surveillance.
6. Volume de l'instrument: régler le volume de l'instrument.
7. Volume du microphone : réglage du niveau de volume du microphone.
8. Entrée de son externe : prise pour l'entrée de câble de son externe de 3,5 mm.
9. Microphone: entreprise pour microphone par fil
10. Diffusion en direct: Connectez la machine au téléphone par câble de diffusion en direct, puis ouvrez l'application pour la diffusion en direct.
11. Prise d'entrée de l'instrument.
12. Écouter la prise d'entrée du casque (si le Haut - parleur n'a pas besoin de faire du bruit lors de l'insertion du casque, appuyez simplement sur le bouton mute sur la télécommande, le Haut - parleur externe sera muté et le casque fera du bruit.)
13. LED : Appuyez pour allumer/éteindre la lumière LED.
14. Commutateur de mode : appuyer sur ce bouton pour commuter entre clé USB, carte TF, Bluetooth ; lorsque le fonctionnement du Bluetooth, appuyer ce bouton longtemps pour déconnecter la connexion Bluetooth du téléphone ; lorsque le fonctionnement de la clé USB et de la carte TF, appuyer ce bouton longtemps pour activer la fonction de cycle unique et de cycle complète.
15. Tonalité du microphone: la tonalité du microphone change entre le mode original et le mode chant.
16. Chanson précédente : appuyer sur ce bouton pour la chanson précédente, appuyer et maintenir longtemps pour retour rapide lorsque la carte USB/TF fonctionne ;
17. Jouer/pauser
18. Chanson suivante
19. LED : Appuyez pour allumer/éteindre la lumière LED.
20. carte TF
21. Prise USB
22. Entrée de charge 15V 1.5A
23. interrupteur d'alimentation : marche/arrêt
24. Alimentation externe en courant continu 12V 5a

Guide d'utilisation -Télécommande

1. Enregistrement : appuyer longuement sur ce bouton pour activer l'enregistrement, appuyer à nouveau pour sortir et jouer et conserver le dossier d'enregistrement actuel ; appuyez brièvement pour jouer le dossier d'enregistrement dans l'appareil ; (Remarque : insérer la clé USB ou la carte TF pour avoir la fonction d'enregistrement).
2. Mode acoustique: (cet effet sonore n'est valable que pour le microphone)
3. Mode de chant: (cet effet sonore n'est valable que pour le microphone)
4. Mode homme: (cet effet sonore n'est valable que pour le microphone)
5. Mode son magique: (cet effet sonore n'est valable que pour le microphone)
6. Cycle monotone
7. Chanson précédente
8. Karaoké : appuyer sur ce bouton pour éliminer le son original, et appuyer à nouveau pour reprendre le son original.
9. Fast forward
10. Silencieux: entrer dans l'état silencieux lorsque le bouton silencieux est appuyé une fois, et supprimer le son lorsque le bouton silencieux est appuyé à nouveau
11. Mode conférence: (cet effet sonore n'est valable que pour les microphones).
12. Mode de vente: (cet effet sonore n'est valable que pour les microphones).
13. Mode voix déesse: (cet effet sonore n'est valable que pour les microphones).
14. Mode voix bébé: (cet effet sonore n'est valable que pour le microphone).
15. Tous les cycles: lorsque vous jouez de la musique, appuyez sur cette touche pour relire tous les fichiers audio.
16. Volume principal : réglage du volume principal+.
17. Chanson suivante
18. Jouer/pauser
19. Volume principal : réglage du volume principal-.
20. Commutateur de mode : appuyer sur ce bouton pour commuter entre clé USB, carte TF, Bluetooth ;
21. Boutons numériques : Appuyer les boutons numériques 0-9 pour sélectionner rapidement les chansons, par exemple, pour jouer la 3ème chanson, appuyer d'abord sur le bouton numérique 3, l'écran affichera « 0003 », après 3 secondes, la 3ème chanson sera jouée ; pour jouer la 12ème chanson, appuyer d'abord sur le bouton numérique 1, puis sur le bouton numérique 2 (la chanson sélectionnée doit se trouver dans le dossier), puis la 12ème chanson sera jouée. Les étapes de commande des autres sélections de chansons sont similaires.
22. Retour rapide

한국어

작동 가이드 -스피커

- 1.주음량: 주음량 소리 크기 조절;
- 2.고음 조절:고음 음량 크기 조절
- 3.저음 조절: 저음 음량 크기 조절;
- 4.혼향 조절: 혼향 깊이 조절.
- 5.감청 볼륨: 감청 헤드폰의 볼륨을 조정합니다.
- 6.악기 음량: 악기의 음량을 조절한다.
- 7.마이크 볼륨: 마이크 볼륨 크기 조절;
- 8.외음 입력: 3.5mm 외음선 입력 잭
- 9.마이크: 6.35mm 유선 마이크 잭
- 10.생방송: 생방송 케이블을 통해 기계를 휴대폰에 연결한 다음 앱을 켜서 생방송한다.
- 11.악기 입력 잭.
- 12.헤드폰 입력 잭 감청 (이어폰을 꽂을 때 스피커가 소리를 낼 필요가 없다. 리모컨의 무음 버튼만 누르면 외부 스피커가 음소거되고 헤드폰이 소리를 낸다.)
- 13.LED: LED 조명을 켜거나 끄려면 누릅니다.
- 14.모드 전환: 이 키를 누르면 USB, TF 카드, 블루투스, 간 전환이 가능; 블루투스 동작시 휴대폰 길게 누르면 블루투스 연결을 끊을 수 있다; USB, TF 카드 동작시 길게 누르면 싱글곡, 전체 순환 기능이 작동된다;
- 15.마이크 음조: 마이크 음조는 원래 모드와 노래 모드 사이를 전환합니다.
- 16.이전 곡: USB/TF 카드에서 작업할 때, 이 키를 누르면 이전 곡이 되고, 길게 누르면 빠르게 퇴출됩니다; 에서 이는 이전 채널이 되고 블루투스에서는 이전 곡이 됩니다.
- 17.재생/일시 정지
- 18.다음 곡
- 19.LED: LED 조명을 켜거나 끄려면 누릅니다.
- 20.TF 카드
- 21.USB삽입구
- 22.충전입력 15V 1.5A
- 23.전원 스위치: 온/오프;
- 24.외부 DC 전원 입력 12V 5A

작동 가이드-원격 제어

- 1.녹음:이 키를 길게 누르면 녹음 상태로 들어가게 되고 다시 누르면 종료 및 재생하고 현재 녹음 파일로 저장됩니다. 재생 장치에서 녹음 파일을 짧게 누릅니다. (주의: U디스크나 TF 카드를 꽂아야 녹음 기능이 있습니다.)
- 2.어쿠스틱 모드: (이 사운드는 마이크에만 유효함)
- 3.노래 모드: (이 음향은 마이크에만 유효함)
- 4.남성 모드: (이 사운드는 마이크에만 유효함)
- 5.매직 사운드 모드: (이 사운드 효과는 마이크에만 적용됨)
- 6.다음 순환
- 7.이전 곡
- 8.가라오케: 이 키를 누르면 원음을 없애고 다시 한 번 누르면 원곡이 재생된다;
- 9.어서
- 10.음소거 : 음소거 버튼을 한 번 눌렀을 때 음소거 상태로 들어가고 다시 한 번 음소거 버튼을 누르면 음소거를 해제합니다.
- 11.모임 모드: (이 사운드는 마이크에만 유효합니다.)
- 12.판매 모델: (이 사운드는 마이크에만 유효함).
- 13.여성 음성 모드: (이 음향은 마이크에만 유효함).
- 14.아기 음성 모드: (이 사운드는 마이크에만 유효합니다.)
- 15.모든 주기: 음악을 재생할 때 이 키를 누르면 모든 오디오 파일을 순환합니다.
- 16.주음량: 주음량 소리 크기 조절+;
- 17.다음 곡
- 18.재생/일시 정지
- 19.주음량: 주음량 소리 크기 조절-;
- 20.모드 전환: 이 키를 누르면 USB, TF 카드, 블루투스, 간 전환이 가능;
- 21.숫자키: 0-9 숫자키로 빠르게 곡을 선택합니다. 만약 3번 트랙을 재생하려면 먼저 숫자키 3을 누르고 디스플레이 화면에서는 0003을 표시하며 3초 후에 3번 트랙을 재생합니다;만약 12번 트랙을 재생하려면 먼저 숫자키 1을 누른 다음 숫자키 2를 누른 후 (폴더에 이 노래가 있어야 선택 가능) 12번 트랙을 재생하면 됩니다. 다른 트랙도 이와 같이 선택합니다.
- 22.물러서라

Español

Guía de operación-Altavoz

1. Volumen principal: ajuste el volumen principal;
2. Ajuste de agudos: ajuste de volumen de agudos;
3. Ajuste de graves: ajuste de volumen de graves;
4. Ajuste de reverberación: ajuste de la profundidad de reverberación;
5. Volumen de escucha: ajuste el volumen de los auriculares de escucha.
6. Volumen del instrumento: ajuste el volumen del instrumento.
7. Volumen del micrófono: ajuste el volumen del micrófono;
8. Entrada de audio externa: conector de entrada de cable de audio externo de 3.5 mm;
9. Micrófono: conector de micrófono con cable
10. Live: conecte la máquina al teléfono a través de un cable Live y luego encienda la aplicación para live.
11. Inserción de instrumentos musicales.
12. Escuche el enchufe de entrada del auricular (si el altavoz no necesita hacer ruido cuando se inserta el auricular, simplemente pulse el botón de silencio en el control remoto, el altavoz externo se silenciará y el auricular hará ruido.)
13. LED: Presione para encender/apagar la luz LED.
14. Conversión de modo: presione esta tecla para cambiar entre USB, tarjeta TF, Bluetooth; cuando Bluetooth esté funcionando, mantenga presionado para desconectar la conexión Bluetooth del teléfono celular; Cuando la tarjeta USB y TF esté funcionando, manténgala presionada para funciones de una sola canción y ciclo completo;
15. Tono del micrófono: el tono del micrófono cambia entre el modo original y el modo de canto.
16. Canción anterior: cuando la tarjeta USB/TF esté funcionando, presione esta tecla para ir a la canción anterior, mantenga presionada para retroceder; Cuando Bluetooth esté funcionando, presione esta tecla para ir a la canción anterior;
17. Reproducir/Pausar
18. Siguiente canción
19. LED: Presione para encender/apagar la luz LED.
20. tarjeta tf
21. Enchufe USB
22. Entrada de carga 15V 1.5A
23. interruptor de encendido: encendido/apagado;
24. Entrada de corriente continua externa 12v 5a

13

Guía de operación-Control remoto

1. Grabación: mantenga presionada esta tecla para ingresar al estado de grabación, presiónela nuevamente para salir, reproducir y guardar el archivo de grabación actual; presione brevemente para reproducir el archivo de grabación en el dispositivo (nota: debe insertar un disco U o una tarjeta TF para tener la función de grabación).
2. Modo de sonido original: (este efecto de sonido sólo es válido para el micrófono)
3. Modo de canto: (este efecto de sonido sólo es válido para el micrófono)
4. Modo de voz masculina: (este efecto de sonido es válido sólo para micrófonos)
5. Modo de sonido mágico: (este efecto de sonido sólo funciona para micrófonos)
6. Ciclo monosilábico
7. Canción anterior
8. Karaoke: presione esta tecla para detener la reproducción del sonido original, luego vuelva a presionarla para reanudar la reproducción de la canción original;
9. Fast forward
10. Silencio: presione la tecla de silencio una vez para ingresar al estado de silencio, luego presione la tecla de silencio nuevamente para desactivar el silencio;
11. Modo de Conferencia: (este efecto de sonido es válido sólo para micrófonos).
12. Modo de venta: (este efecto de sonido es válido sólo para micrófonos).
13. Modo de voz de diosa: (este efecto de sonido es válido sólo para micrófonos).
14. Modo de voz infantil: (este efecto de sonido es válido sólo para micrófonos).
15. Todos los ciclos: al reproducir música, pulse esta tecla para reproducir todos los archivos de audio.
16. Volumen principal: ajuste el volumen principal+;
17. Siguiente canción
18. Reproducir/Pausar
19. Volumen principal: ajuste el volumen principal-;
20. Conversión de modo: presione esta tecla para cambiar entre USB, tarjeta TF, Bluetooth;
21. Teclas numéricas: Teclas numéricas del 0 al 9 para seleccionar rápidamente la pista. Si desea reproducir la tercera canción, primero presione la tecla numérica 3, y la pantalla mostrará "0003", y la tercera canción se reproducirá después de 3 segundos; Si desea reproducir 12a canción, primero presione la tecla numérica 1, luego presione la tecla numérica 2 (esta canción solo se puede seleccionar si hay esta canción en la carpeta), luego reproduzca 12a canción. La selección de otras pistas es similar.
22. Retirada rápida

14

Italiano

Guida operative - Altoparlante

1. Volume principale: regolazione del volume principale;
2. Regolazione di acuto: regolazione del volume di acuto.
3. Regolazione di basso: regolazione del volume di basso;
4. Regolazione di riverbero: regolazione della profondità di riverbero;
5. Monitor VOL: regolare il volume dell'auricolare del monitor.
6. Instrument VOL: regolare il volume dello strumento musicale.
7. Volume di microfono: regolazione del volume di microfono;
8. Ingresso audio da 3,5 mm
9. Microfono : microfono cablato
10. Live stream: Collegare la macchina al telefono cellulare attraverso il cavo live stream, quindi aprire l'APP per lo streaming live.
11. Presa di ingresso dello strumento musicale.
12. Monitor jack ingresso auricolare (Se l'altoparlante non ha bisogno di emettere un suono quando l'auricolare è collegato, basta premere il pulsante Mute sul telecomando, gli altoparlanti esterni sono disattivati e le cuffie emettono un suono.)
13. LED: premere per accendere/spegnere la luce LED.
14. Cambiamento di modo: premere questo pulsante per passare tra USB, scheda TF, Bluetooth; quando Bluetooth è in funzione, premere a lungo per scollegare il Bluetooth di cellulare; quando USB e scheda TF sono in funzione, premere a lungo per la funzione di ciclo di singolo, di tutte le canzoni.
15. MIC Tone: il tono del microfono passa tra la modalità originale e la modalità di canto.
16. Canzone precedente: quando la scheda USB/TF funziona, premere questo pulsante per la canzone precedente, premere a lungo per il riavvolgimento veloce; quando Bluetooth funziona, per la canzone precedente;
17. Riprodurre/pausa
18. Canzone successiva
19. LED: premere per accendere/spegnere la luce LED.
20. Carta di TF
21. Jack di USB
22. Ingresso di carica 15V 1.5A
23. Interruttore di alimentazione: on/off;
24. External DC input 12V 5A di alimentazione

15

Guida all'uso - Telecomando

1. Registrazione: premere a lungo questo pulsante per entrare nello stato di registrazione, premere nuovamente per uscire e riprodurre e salvare il file di registrazione corrente; premere brevemente per riprodurre il file di registrazione nel dispositivo; (Osservazione: è necessario inserire il disco U o la scheda TF per usare la funzione di registrazione).
2. Modalità audio originale: (Questo effetto sonoro è valido solo per I microfoni)
3. Modalità di canto: (Questo effetto sonoro è valido solo per I microfoni)
4. Modalità voce maschile: (Questo effetto sonoro è valido solo per I microfoni)
5. Modalità audio magico: (Questo effetto sonoro è valido solo per I microfoni)
6. Circolazione di un brano unico
7. Canzone precedente
8. Karaoke: Premere questo pulsante per eliminare la riproduzione del suono originale, premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione del canto originale;
9. Fast forward
10. Muto: quando viene premuto una volta, entra nello stato di mute, premere di nuovo il pulsante muto per scioglierlo;
11. Modalità conferenza: (questo effetto sonoro è valido solo per I microfoni).
12. Modalità di vendita: (questo effetto sonoro è valido solo per I microfoni).
13. Modalità voce Dea: (questo effetto sonoro è valido solo per I microfoni).
14. Modalità voce bambino: (questo effetto sonoro è valido solo per I microfoni).
15. Tutti i cicli: durante la riproduzione della musica, premere questo tasto per riprodurre tutti i file audio in un loop.
16. Volume principale: regolazione del volume principale+;
17. Canzone successiva
18. Riprodurre/pausa
19. Volume principale: regolazione del volume principale-;
20. Cambiamento di modo: premere questo pulsante per passare tra USB, scheda TF, Bluetooth;
21. Pulsanti numerali: pulsanti numerali 0-9 per selezionare rapidamente le canzoni, per esempio, per riprodurre la terza canzone, premere prima il pulsante numerale 3, il display mostrerà "0003", 3 secondi dopo, verrà riprodotta la terza canzone; se si vuole riprodurre la dodicesima canzone, premere prima il pulsante numerale 1, poi premere il pulsante numerale 2 (la cartella deve avere questa canzone da selezionare), poi verrà riprodotta la dodicesima canzone, l'operazione è simile per le altre canzoni.
22. Fast backback

16

Português

Guia de Operação-Orador

1. Volume principal: ajuste o volume principal;
2. Ajuste de agudos: ajuste de volume de agudos;
3. Ajuste de graves: ajuste de volume de graves;
4. Ajuste de reverberação: ajuste da profundidade de reverberação;
5. Monitor VOL: regolare il volume dell'auricolare del monitor.
6. Instrument VOL: regolare il volume dello strumento musicale.
7. Volume do microfone: ajuste o volume do microfone;
8. Entrada de áudio externa: tomada de entrada de linha de áudio externa de 3.5 mm;
9. Microfone: Conector de microfone com fio
10. Live stream: Conecte a máquina ao telefone celular através do cabo de transmissão ao vivo e, em seguida, abra o APP para transmissão ao vivo.
11. Tomada de entrada de instrumento musical.
12. Monitor fone de ouvido jack de entrada (Se o alto-falante não precisar fazer um som quando o fone de ouvido está conectado, basta pressionar o botão Mute no controle remoto, os alto-falantes externos são silenciados e os fones de ouvido emitem som.)
13. LED: Pressione para ligar/desligar a luz LED.
14. Conversão de modo: pressione esta tecla para alternar entre USB, cartão TF, Bluetooth; quando o Bluetooth estiver funcionando, pressione-a e segure para desconectar a conexão Bluetooth do telefone celular; quando a cartão USB e TF está funcionando, pressione-a e segure para funções de única música e ciclo completo;
15. Tom MIC: o tom do microfone alterna entre o modo original e o modo de canto.
16. Música anterior: quando o cartão USB/TF estiver funcionando, pressione esta tecla para ir para a música anterior, pressione e segure para retroceder; quando o Bluetooth está funcionando, pressione-a esta tecla para ir para a música anterior;
17. Reproduzir/Pausar
18. Próxima música
19. LED: Pressione para ligar/desligar a luz LED.
20. cartão TF
21. Soquete USB
22. Entrada de carregamento 15V 1.5A
23. interruptor de alimentação: liga/desliga;
24. External DC entrada de energia 12V 5A

17

Guia de operação-Controle remoto

1. Gravação: pressione e segure esta tecla para entrar no estado de gravação, pressione-a novamente para sair e reproduzir e salvar o arquivo de gravação atual; pressione-a rapidamente para reproduzir o arquivo de gravação no dispositivo; (Nota: Você precisa inserir um disco U ou Cartão TF para ter a função de gravação.)
2. Modo de som original: (Este efeito sonoro é válido apenas para microfones)
3. Modo de canto: (Este efeito sonoro é válido apenas para microfones)
4. Modo de voz masculina: (Este efeito sonoro é válido apenas para microfones)
5. Modo de som mágico: (Este efeito sonoro só é válido para microfones)
6. Circulação de sintonia única
7. Música anterior
8. Karokê: pressione esta tecla para eliminar a reprodução do som original e, em seguida, pressione-a novamente para retomar a reprodução da música original;
9. Avançar rapidamente
10. Mudo: pressione a tecla mudo uma vez para entrar no estado mudo e, em seguida, pressione a tecla mudo novamente para liberar o mudo;
11. Modo de conferência: (este efeito sonoro é válido apenas para microfones).
12. Modo de venda: (este efeito sonoro é válido apenas para microfones).
13. Modo de voz Deusa: (este efeito sonoro só é válido para microfones).
14. Modo de voz do bebê: (este efeito sonoro é válido apenas para microfones).
15. Todos os ciclos: Ao reproduzir música, pressione esta tecla para reproduzir todos os arquivos de áudio em um loop.
16. Volume principal: ajuste o volume principal+;
17. Próxima música
18. Reproduzir/Pausar
19. Volume principal: ajuste o volume principal-;
20. Conversão de modo: pressione esta tecla para alternar entre USB, cartão TF, Bluetooth;
21. Teclas numéricas: teclas numéricas de 0 a 9 para selecionar rapidamente a faixa. Se você quiser tocar a terceira música, primeiro pressione a tecla numérica 3, e a tela exibirá "0003", e a 3ª música será tocada após 3 segundos; Se você quiser tocar a 12ª música, primeiro pressione a tecla numérica 1, depois pressione a tecla numérica 2 (essa música só pode ser selecionada se houver essa música na pasta) e, em seguida, toque a 12ª música. A seleção de outras faixas é semelhante.
22. Fast backward

18

دليل التشغيل - جهاز التحكم عن بعد

- 1.التسجيل: اضغط لفترة طويلة على هذا الزر للدخول إلى حالة التسجيل، واضغط عليه مرة أخرى للخروج والتسجيل وحفظ ملف التسجيل الحالي؛ اضغط لفترة قصيرة لتشغيل ملف التسجيل المسجل في الجهاز؛ (ملاحظة: تحتاج إلى إدخال فلاش USB أو بطاقة TF للحصول على وظيفة التسجيل.)
- 2.وضع الصوت الأصلي: (هذا الصوت يعمل فقط على الميكروفون)
- 3.طريقة الغناء: (هذا الصوت يعمل فقط على الميكروفون)
- 4.ذكر وضع الصوت: (هذا الصوت يعمل فقط على الميكروفون)
- 5.سحر وضع الصوت: (هذا الصوت يعمل فقط على الميكروفون)
- 6.ضبط دورة واحدة
- 7.تعديل الجيبر
- 8.كاراوكي: اضغط على هذا الزر لإلغاء تشغيل الصوت الأصلي، اضغط عليه مرة أخرى لاستئناف تشغيل الغناء الأصلي؛
- 9.سريع إلى الأمام
- 10.تحويل الوضع: اضغط على هذا المفتاح للتحويل بين USB وبطاقة TF وبلوتوث و ؛ عندما تعمل بلوتوث، اضغط لفترة طويلة لفصل اتصال بلوتوث بالموبايل؛ عندما تعمل بطاقة USB و TF، اضغط لفترة طويلة لوظيفة تشغيل الأغنية واحد؛
- 11.وضع المؤتمر: (هذا الصوت يعمل فقط على الميكروفون) .
- 12.وضع المبيعات: (هذا الصوت يعمل فقط على الميكروفون) .
- 13.إيقاف نمط الصوت: (هذا الصوت يعمل فقط على الميكروفون) .
- 14.صوت الطفل واسطة: (هذا الصوت يعمل فقط على الميكروفون) .
- 15.جميع الدورات: عند تشغيل الموسيقى، اضغط على هذا الزر لإعادة تدوير جميع الملفات الصوتية .
- 16.زر رفع مستوى الصوت: عند الضغط على هذا الزر، يزداد مستوى الصوت تدريجياً؛
- 17.الأغنية التالية
- 18.تشغيل / مؤقت
- 19.حجم الصوت الرئيسي: ضبط حجم الصوت الرئيسي.
- 20.تحويل الوضع: اضغط على هذا المفتاح للتحويل بين USB وبطاقة TF وبلوتوث و
- 21.مفاتيح الأرقام: مفتاح الرقم 0-9 يحدد المسار بسرعة، إذا كنت تريد تشغيل الأغنية الثالثة، فاضغط على مفتاح الرقم 3 أولاً، ويعرض "0003" على شاشة العرض ويشغل الأغنية 3 بعد 3 ثوانٍ؛ إذا كنت ترغب في تشغيل الأغنية الثانية عشر عند تشغيل أغنية، اضغط على المفتاح رقم 1 ثم على الزر رقم 2 (يجب أن تكون الأغنية موجودة في الملف)، ثم تشغيل الأغنية الثانية عشر، ويمكن تشغيل الأغاني الأخرى يتم اختياره بالمثل.
- 22.تراجع سريع

كتيب

المتحدث - التشغيل دليل

- 1.حجم الصوت الرئيسي: ضبط حجم الصوت الرئيسي.
- 2.تعديل صوت مرتفع: تعديل حجم صوت مرتفع.
- 3.تعديل الجيبر: تعديل حجم الجيبر.
- 4.الأتين المزوجين تعديل الصوت الخلط: تعديل الصوت الخلط.
- 5.رصد حجم: ضبط حجم رصد سماعة .
- 6.حجم الصلك: ضبط حجم الصلك .
- 7.حجم الميكروفون: تبديل حجم الميكروفون.
- 8.3م إدخال الصوت
- 9.الميكروفون:المقبس ميكروفون سلكي؛
- 10.بث مباشر: توصيل الجهاز إلى الهاتف المحمول الخاص بك عن طريق كابل البث المباشر ، ثم فتح التطبيق الخاص بك لايف .
- 11.أداة الإدخال جاك .
- 12.الاستماع إلى مخلات سماعة جاك (إذا كان المتكلم لا تحتاج إلى جعل الصوت عند إدراج سماعة ، فقط اضغط على زر كتم الصوت على جهاز التحكم عن بعد ، مكر الصوت الخارجي سوف كتم الصوت ، سماعات الصوت) .
- 13.LED:اضغط لتشغيل / إيقاف تشغيل ضوء LED.
- 14.تحويل الوضع: اضغط على هذا المفتاح للتحويل بين USB وبطاقة TF وبلوتوث و ؛ عندما تعمل بلوتوث، اضغط لفترة طويلة لفصل اتصال بلوتوث بالموبايل؛ عندما تعمل بطاقة USB و TF، اضغط لفترة طويلة لوظيفة تشغيل الأغنية واحد؛
- 15.ميكروفون نغمات: نغمات الميكروفون للتبديل بين الوضع الأصلي والغناء واسطة
- 16.الأغنية السابقة: عندما تعمل بطاقة USB / TF، اضغط على هذا الزر يعني للانتقال إلى الأغنية السابقة، واضغط طويلاً يعني للترجيع؛ عندما يكون قيد التشغيل، فهذه هي القناة السابقة، وعندما تكون بلوتوث، فهي السابقة أغنية؛ تكون الأغنية موجودة في الملف)، ثم تشغيل الأغنية الثانية عشرة، ويمكن تشغيل الأغاني الأخرى يتم اختياره بالمثل.
- 17.الأغنية السابقة: عندما تعمل بطاقة USB / TF، اضغط على هذا الزر يعني للانتقال إلى الأغنية السابقة، واضغط طويلاً يعني للترجيع؛ عندما يكون قيد التشغيل، فهذه هي القناة السابقة، وعندما تكون بلوتوث، فهي السابقة أغنية؛
- 18.تشغيل / مؤقت: اضغط لفترة قصيرة يعني للتشغيل / إيقاف تشغيل السابقة أغنية؛
- 19.LED:اضغط لتشغيل / إيقاف تشغيل ضوء LED.
- 20.منفذ بطاقةTF
- 21.مقبسUSB
- 22.مخلات الشحن A1.5V51
- 23.تشغيل / إيقاف
- 24.العاصمة امدادات الطاقة الخارجية

