User Manual

Multifunctional Speaker

Model:T20-T

Manual

English----------1-4
Deutsch----------5-7
日本語----------8-10
Français----------11-13
한국어----------14-16
Español----------17-19
Italiano----------20-22
Portugal----------23-25
العربية----------26-28

Control Panel Function Description

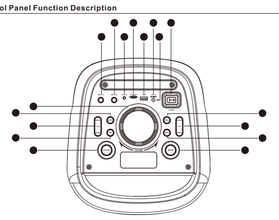

1.MASTER :Adjust the master volume.
2.MIC Priority
3.LED: Short press to switch LED effects. Long press to turn off the LED.
4.REC: When it is confirmed that a USB drive or TF card is inserted, short press to start recording, and long press to play the recording. (Recording requires either a wired microphone to be connected or the wireless microphone to be turned on. After finishing the recording, remember to turn off the microphone first before exiting the recording mode.)
Note: During song playback, long press the REC button to replay the recording. At this time, you need to long press the play/pause button to switch to all-loop mode to play USB drive songs.
5.MODE: Upon powering on, the default mode is Bluetooth mode. Short press can switch different modes: Bluetooth mode, USB drive mode, TF card mode, and AUX mode; Long press can disconnect Bluetooth.
6.MENU: Short press to switch microphone, reverb, and master volume adjustment.
7.NEXT: When working in USB/TF card mode, short press to play the next song, and long press to fast forward; in Bluetooth playback, short press to play the next song.
8.PLAY/PAUSE: When working with a USB/TF card, short press to play/pause, and long press can set three modes: single loop, pause after the current song ends, and full loop. In Bluetooth mode, short press to play/pause.And long press enters TWS mode,then the speaker will automatically searches for pairing.
9.PREV: When working in USB/TF card mode, short press for previous song, and long press for fast rewind; in Bluetooth playback, short press for the previous song.
10.MIC 1
11.MIC 2
12.AUX
13.TF CARD PORT
14.USB PORT(For data transfer only.)
15.Charging Port: DC 9V 1.5A
16.Charging Lamp: The light is red while charging, and it turns green when fully charged.
17.POWER ON/OFF

Bluetooth playback
1. Turn on the power button or repeatedly press the MODE button to enter Bluetooth mode.
2. Open Bluetooth on your phone and search for ' T20 ', then click to connect. After a successful connection, open the music app on your phone and click to play.

TWS FUNCTION
Simultaneously power on two speakers of the same model. Press the TWS/LIGHT button on one of the speakers, and the two speakers will automatically pair. A successful pairing will be indicated by a 'di' sound.

Music Playback
1. Insert an SD card or USB drive, or repeatedly press the MODE button to enter music mode to play MP3 songs from the SD card or USB drive.
2. Press the P/P button can pause or continue playback, press the PREV/NEXT button can switch songs.And turn the volume knob to adjust the volume level.

AUDIO INPUT
1. Use the appropriate audio cable to connect to the audio output device, turn on the device, and play at a suitable volume.
2. Insert the audio cable into the Aux input of this device or repeatedly press the MODE button to enter audio input mode for playback.

Lighting Function
Short press the LED button to switch light effects, and long press to turn off the LED.

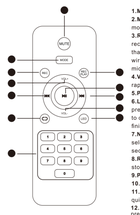

1.MUTE: Short press to mute.
2.MODE: Short press to switch function modes:Bluetooth mode/USB mode/TF card mode/AUX mode.
3.REC: Short press to start recording, short press again to stop recording, and short press once more to start the next recording. (Note that recording requires plugging in a wired microphone and turning on a wireless microphone. After the recording is finished, turn off the microphone first and then exit the recording mode.)
4.VOL+: Short press to increase the volume by one level, long press to rapidly increase the volume.
5.PREV: Short press for previous song,Long press for fast rewind.
6.LOOP: Short press to display 'ONE' and enter single track loop. Short press again to display 'ALL' and enter full loop. Short press once more to display 'OFF', which means playback will stop after the current song finishes.
7.NUMBER KEY: In USB/TF card mode, press the number keys to select a specific song. For example, pressing number 2 selects the second song, and pressing number 12 selects the twelfth song.
8.REC/PLAY: In recording mode, short press the REC/PLAY button to stop recording and play the current recording.
9.PLAY/PAUSE: Press this button to pause/continue playback.
10.NEXT: Short press for next song, Long press for fast forward.
11.VOL-: Short press to decrease the volume by one level, long press to quickly lower the volume.
12.LED: Short press to switch LED light modes:ON1.ON2.ON3.ON4,long press to turn the LED on or off.

1.MASTER: Stellen Sie die Hauptlautstärke ein.
2.MIC Priorität
3.LED: Kurz drücken, um LED-Effekte zu wechseln. Lang drücken, um die LED auszuschalten.
4.REC: Wenn bestätigt ist, dass ein USB-Stick oder eine TF-Karte eingesetzt ist, kurz drücken, um die Aufnahme zu starten, und lang drücken, um die Aufnahme abzuspielen. (Für die Aufnahme muss entweder ein verkabeltes Mikrofon angeschlossen sein, oder das drahtlose Mikrofon muss eingeschaltet sein. Nach Beendigung der Aufnahme denken Sie daran, das Mikrofon zuerst auszuschalten, bevor Sie den Aufnahmemodus verlassen.) Hinweis: Während der Wiedergabe eines Liedes, lang drücken Sie die REC-Taste, um die Aufnahme erneut abzuspielen. In diesem Fall müssen Sie die Wiedergabe/Pause-Taste lang drücken, um in den Allschleifen-Modus zu wechseln und Lieder von USB-Stick abzuspielen.
5.MODE: Nach dem Einschalten ist der Standardmodus der Bluetooth-Modus. Kurzes Drücken wechselt zwischen verschiedenen Modi: Bluetooth-Modus, USB-Stick-Modus, TF-Karten-Modus und AUX-Modus; Lang drücken, um Bluetooth zu trennen.
6.MENU: Kurz drücken, um zwischen Mikrofon-, Hall- und Hauptlautstärkeeinstellung zu wechseln.
7.NÄCHSTER: Im USB/TF-Karten-Modus, kurz drücken, um das nächste Lied zu spielen, und lang drücken zum Schnellvorlauf; im Bluetooth-Wiedergabemodus, kurz drücken, um das nächste Lied zu spielen.
8.PLAY/PAUSE: Bei Verwendung mit einem USB/TF-Karte, kurz drücken, um Wiedergabe/Pause einzustellen, und lang drücken, um drei Modi einzustellen: Einzelschleife, Pause nach Ende des aktuellen Liedes und Vollschleife. Im Bluetooth-Modus kurz drücken, um Wiedergabe/Pause zu schalten. Und lang drücken tritt in den TWS-Modus ein, dann sucht der Lautsprecher automatisch nach einer Kopplung.
9.PREV: Im USB/TF-Karten-Modus, kurz drücken für das vorherige Lied und lang drücken für schnelles Zurückspulen; bei Bluetooth-Wiedergabe, kurz drücken für das vorherige Lied.
10.MIC 1
11.MIC 2
12.AUX
13.TF-KARTEN-PORT
14.USB-PORT (Nur für Datenübertragung.)
15.Ladeanschluss: DC 9V 1.5A
16.Ladelampe: Das Licht ist rot während des Ladens und wird grün, wenn es vollständig geladen ist.
17.EIN/AUS SCHALTER

Bluetooth-Wiedergabe
1.Schalten Sie den Netzschalter ein oder drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen.
2.Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und suchen Sie nach ' T20 ', dann klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen. Nach einer erfolgreichen Verbindung öffnen Sie die Musik-App auf Ihrem Handy und klicken Sie, um die Wiedergabe zu starten.

TWS-FUNKTION
Schalten Sie gleichzeitig zwei Lautsprecher desselben Modells ein. Drücken Sie die TWS/LIGHT-Taste an einem der Lautsprecher, und die beiden Lautsprecher werden automatisch gekoppelt. Eine erfolgreiche Kopplung wird durch einen 'di'-Ton angezeigt.

Musikwiedergabe
1.Legen Sie eine SD-Karte oder einen USB-Stick ein oder drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, um in den Musikmodus zu gelangen und MP3-Songs von der SD-Karte oder dem USB-Stick abzuspielen.
2.Drücken Sie die P/P-Taste, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen, drücken Sie die PREV/NEXT-Taste, um Songs zu wechseln. Und drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.

AUDIOEINGANG
1.Verwenden Sie das entsprechende Audiokabel, um es an das Audiowiedergabegerät anzuschließen, schalten Sie das Gerät ein und spielen Sie es in einer geeigneten Lautstärke ab.
2.Stecken Sie das Audiokabel in den Aux-Eingang dieses Geräts oder drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, um in den Audioeingabemodus für die Wiedergabe zu gelangen.

Beleuchtungsfunktion
Kurz die LED-Taste drücken, um Lichteffekte zu wechseln, und lang drücken, um das LED auszuschalten.

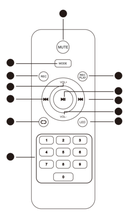

1.MUTE: Kurz drücken, um stummzuschalten.
2.MODE: Kurz drücken, um die Funktionsmodi zu wechseln: Bluetooth-Modus/USB-Modus/TF-Karten-Modus/AUX-Modus.
3.REC: Kurz drücken, um die Aufnahme zu starten, noch einmal kurz drücken, um die Aufnahme zu stoppen, und erneut kurz drücken, um die nächste Aufnahme zu starten. (Beachten Sie, dass für die Aufnahme ein kabelgebundenes Mikrofon angeschlossen und ein drahtloses Mikrofon eingeschaltet sein muss. Nachdem die Aufnahme beendet ist, denken Sie daran, zuerst das Mikrofon aus und verlassen Sie dann den Aufnahmemodus.)
4.VOL+: Kurz drücken, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen, lange drücken, um die Lautstärke schnell zu erhöhen.
5.PREV: Kurz drücken für das vorherige Lied, lange drücken für schnelles Zurückspulen.
6.LOOP: Kurz drücken, um 'ONE' anzuzeigen und in den Einzelschleifen-Modus zu wechseln. Noch einmal kurz drücken, um 'ALL' anzuzeigen und in den Gesamtschleifen-Modus zu wechseln. Noch einmal kurz drücken, um 'OFF' anzuzeigen, was bedeutet, dass die Wiedergabe nach dem aktuellen Lied stoppt.
7.NUMMERNTASTE: Im USB/TF-Karten-Modus die Nummerntasten drücken, um ein bestimmtes Lied auszuwählen. Zum Beispiel wählt die Nummer 2 das zweite Lied und die Nummer 12 das zwölfte Lied.
8.REC/PLAY: Im Aufnahmemodus die REC/PLAY-Taste kurz drücken, um die Aufnahme zu stoppen und die aktuelle Aufnahme abzuspielen.
9.PLAY/PAUSE: Diese Taste drücken, um die Wiedergabe zu pausieren/fortzusetzen.
10.NEXT: Kurz drücken für das nächste Lied, lange drücken für schnellen Vorlauf.
11.VOL-: Kurz drücken, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern, lange drücken, um die Lautstärke schnell zu senken.
12.LED: Kurz drücken, um die LED-Lichtmodi zu wechseln: ON1, ON2, ON3, ON4, lange drücken, um die LED ein- oder auszuschalten.

1.MASTER:マスターボリュームを調整します。
2.MIC優先順位
3.LED:短押しでLEDエフェクトを切り替えます。長押しでLEDをオフにします。
4.REC:USBドライブまたはTFカードが挿入されていることを確認した後、短押しで録音を開始し、長押しで録音を再生します。(録音には有線マイクの接続、またはワイヤレスマイクのオンが必要です。録音を終えた後、録音モードを出ます前に必ずまずマイクをオフにすることを忘れないでください。) 注:曲再生中、RECボタンを長押しすると録音を再生します。この時、USBドライブの曲を再生するために、全ループモードに切り替えるために再生/一時停止ボタンを長押しする必要があります。
5.MODE:電源オン後、デフォルトモードはBluetoothモードです。短押しで異なるモードを切り替えます:Bluetoothモード、USBドライブモード、TFカードモード、AUXモード;長押しでBluetoothを切断します。
6.MENU:短押しでマイク、リバーブ、マスターボリューム調整を切り替えます。
7.NEXT:USB/TFカードモードで動作している場合、短押しで次の曲を再生し、長押しで早送りします;Bluetooth再生では、短押しで次の曲を再生します。
8.PLAY/PAUSE:USB/TFカードを使用している場合、短押しで再生/一時停止し、長押しで3つのモードを設定できます:シングルループ、現在の曲が終了した後の一時停止、フルループ。Bluetoothモードでは、短押しで再生/一時停止。そして長押しするとTWSモードに入り、スピーカーは自動的にペアリングを検索します。
9.PREV:USB/TFカードモードで動作している場合、短押しで前の曲、長押しで早送り;Bluetooth再生では、短押しで前の曲。
10.MIC 1
11.MIC 2
12.AUX
13.TFカードポート
14.USBポート(データ転送専用。)
15.電電ポート:DC 9V 1.5A
16.充電ランプ:充電中は赤い光が、完全に充電されたら緑になります。
17.電源ON/OFF

Bluetooth再生
1.電源ボタンをオンにするか、MODEボタンを繰り返し押してBluetoothモードに入ります。
2.携帯のBluetoothを開いて ' T20 ' を検索し、クリックして接続します。接続に成功したら、携帯の音楽アプリを開いて再生をクリックします。

TWS機能
同じモデルのスピーカー を2台同時に電源オンします。スピーカー の1台のTWS/LIGHTボタンを押すと、2台のスピーカーが自動的にペアリングされます。成功したペアリングは'di'というビープ音で示されます。

音楽再生
1.SDカードまたはUSBドライブを挿入するか、MODEボタンを繰り返し押して音楽モードに入り、SDカードまたはUSBドライブからMP3曲を再生します。
2.P/Pボタンを押すと再生を一時停止または続行でき、PREV/NEXTボタンを押すと曲を切り替えることができます。そして、ボリュームノブを回して音量レベルを調整します。

オーディオ入力
1.適切なオーディオケーブルを使用してオーディオ出力デバイスに接続し、デバイスをオンにして適切な音量で再生します。
2.このデバイスのAux入力にオーディオケーブルを挿入するか、MODEボタンを繰り返し押してオーディオ入力モードに入り、再生します。

照明機能
LEDボタンを短く押して元の効果を切り替え、長く押してLEDを消します。



1.MUTE:短押しでミュート。
2.MODE:短押しで機能モードを切り替え:Bluetoothモード/USBモード/TFカードモード/AUXモード。
3.REC:短押しで録音を開始し、再度短押しし録音を停止し、もう一度短押しで次の録音を開始。(録音には有線マイクの接続と無線マイクのオンが必要です。録音が終了したら、まずマイクをオフにしてから録音モードを終了してください。)
4.VOL+:短押しで音量を1段階上げる、長押しで音量を急速に上げる。
5.PREV:短押しで前の曲、長押しで早送り。
6.LOOP:短押しで'ONE'と表示し、シングルトラックループに入る。再度短押しで'ALL'と表示し、フルループに入る。さらに短押しで'OFF'と表示し、現在の曲が終わった後に再生を停止することを意味します。
7.数字キー:USB/TFカードモードで数字キーを押して特定の曲を選択。例えば、数字2を押すと2番目の曲を、数字12を押すと12番目の曲を選択。
8.REC/PLAY:録音モードでREC/PLAYボタンを短押しして録音を停止し、現在の録音を再生する。
9.PLAY/PAUSE:このボタンを押して再生を一時停止/続行する。
10.NEXT:短押しで次の曲、長押しで早送り。
11.VOL-:短押しで音量を1段階下げる、長押しで音量を素早く下げる。
12.LED:短押しでLEDライトモードを切り替える:ON1.ON2.ON3.ON4,長押しでLEDをオンまたはオフにする。

1.MASTER : Ajustez le volume principal.
2.Priorité MIC
3.LED : Appuyez brièvement pour changer les effets LED. Appuyez longuement pour éteindre le LED.
4.REC : Lorsqu'il est confirmé qu'un lecteur USB ou une carte TF est inséré, appuyez brièvement pour commencer l'enregistrement, et appuyez longuement pour lire l'enregistrement. (L'enregistrement nécessite soit un microphone filaire connecté, soit que le microphone sans fil soit allumé. Après avoir terminé l'enregistrement, n'oubliez pas d'éteindre le microphone avant de quitter le mode d'enregistrement.) Note : Pendant la lecture d'une chanson, appuyez longuement sur le bouton REC pour rejouer l'enregistrement. A ce moment, vous devez appuyer longuement sur le bouton de lecture/pause pour passer en mode boucle totale pour jouer des chansons depuis le lecteur USB.
5.MODE : Lors de la mise sous tension, le mode par défaut est le mode Bluetooth. Un appui court peut changer de mode : mode Bluetooth, mode lecteur USB, mode carte TF, et mode AUX ; un appui long peut déconnecter le Bluetooth.
6.MENU : Appuyez brièvement pour changer de microphone, de réverbération et d'ajustement du volume principal.
7.SUIVANT : Lorsque vous travaillez en mode USB/carte TF, appuyez brièvement pour jouer la chanson suivante, et appuyez longuement pour avancer rapidement ; en mode de lecture Bluetooth, appuyez brièvement pour jouer la chanson suivante.
8.PLAY/PAUSE : Lorsque vous travaillez avec une carte USB/TF, appuyez brièvement pour jouer/mettre en pause, et appuyez longuement pour régler trois modes : boucle simple, pause après la fin de la chanson actuelle, et boucle totale. En mode Bluetooth, appuyez brièvement pour jouer/mettre en pause. Et un appui long entre en mode TWS, puis l'enceinte recherche automatiquement un appairage.
9.PREV : En mode USB/carte TF, appuyez brièvement pour la chanson précédente et appuyez longuement pour rembobiner rapidement ; en lecture Bluetooth, appuyez brièvement pour la chanson précédente.
10.MIC 1
11.MIC 2
12.AUX
13.PORT CARTE TF
14.PORT USB (Uniquement pour le transfert de données.)
15.Port de charge : DC 9V 1.5A
16.Lampe de charge : La lumière est rouge pendant la charge et devient verte lorsque la charge est complète.
17.MARCHE/ARRÊT

Lecture Bluetooth
1.Allumez le bouton d'alimentation ou appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour entrer en mode Bluetooth.
2.Ouvrez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez ' T20 ', puis cliquez pour vous connecter. Après une connexion réussie, ouvrez l'application de musique sur votre téléphone et cliquez pour jouer.

FONCTION TWS
Allumez simultanément deux haut-parleurs du même modèle. Appuyez sur le bouton TWS/LIGHT de l'un des haut-parleurs, et les deux haut-parleurs se coupleront automatiquement. Un couplage réussi sera indiqué par un son 'di'.

Lecture de Musique
1.Insérez une carte SD ou un lecteur USB, ou appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour entrer en mode musique afin de jouer des chansons MP3 depuis la carte SD ou le lecteur USB.
2.Appuyez sur le bouton P/P pour mettre en pause ou continuer la lecture, appuyez sur le bouton PREV/NEXT pour changer de chanson. Et tournez le bouton de volume pour ajuster le niveau de volume.

ENTRÉE AUDIO
1.Utilisez le câble audio approprié pour vous connecter à l'appareil de sortie audio, allumez l'appareil et jouez à un volume approprié.
2.Insérez le câble audio dans l'entrée Aux de cet appareil ou appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour entrer en mode d'entrée audio pour la lecture.

Fonction d'Éclairage
Appuyez brièvement sur le bouton LED pour changer les effets lumineux, et appuyez longuement pour éteindre le LED.

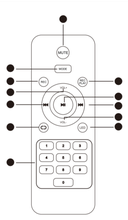

1.MUTE : Appuyez brièvement pour couper le son.
2.MODE : Appuyez brièvement pour changer de modes de fonction : mode Bluetooth/mode USB/mode carte TF/mode AUX.
3.REC : Appuyez brièvement pour commencer l'enregistrement, appuyez de nouveau brièvement pour arrêter l'enregistrement, et appuyez encore une fois brièvement pour commencer le prochain enregistrement. (Notez que pour enregistrer, il faut brancher un microphone filaire et activer un microphone sans fil. Après l'enregistrement, éteignez d'abord le microphone puis quittez le mode d'enregistrement.)
4.VOL+ : Appuyez brièvement pour augmenter le volume d'un niveau, appuyez longuement pour augmenter rapidement le volume.
5.PREV : Appuyez brièvement pour la chanson précédente, appuyez longuement pour rembobiner rapidement.
6.LOOP : Appuyez brièvement pour afficher 'ONE' et entrer en boucle de piste unique. Appuyez de nouveau brièvement pour afficher 'ALL' et entrer en boucle complète. Appuyez encore une fois pour afficher 'OFF', ce qui signifie que la lecture s'arrêtera après la fin de la chanson actuelle.
7.TOUCHE NUMÉRIQUE : En mode USB/carte TF, appuyez sur les touches numériques pour sélectionner une chanson spécifique. Par exemple, appuyer sur le numéro 2 sélectionne la deuxième chanson, et appuyer sur le numéro 12 sélectionne la douzième chanson.
8.REC/PLAY : En mode d'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton REC/PLAY pour arrêter l'enregistrement et lire l'enregistrement en cours.
9.PLAY/PAUSE : Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause/continuer la lecture.
10.NEXT : Appuyez brièvement pour la chanson suivante, appuyez longuement pour avancer rapidement.
11.VOL- : **Appuyez brièvement pour diminuer le volume d'un niveau**, appuyez longuement pour baisser rapidement le volume.
12.LED : Appuyez brièvement pour changer les modes de lumière LED : ON1.ON2.ON3.ON4, appuyez longuement pour allumer ou éteindre la LED.

1.MASTER: 마스터 볼륨 조절하기.
2.MIC 우선순위
3.LED : 짧게 눌러 LED 효과 전환하기. 길게 눌러 LED 끄기.
4.REC : USB 드라이브나 TF 카드가 삽입되었음을 확인한 후, 짧게 눌러 녹음 시작하고, 길게 눌러 녹음 재생하기. (녹음은 유선 마이크가 연결되어 있거나 무선 마이크가 켜져 있어야 합니다). 녹음을 마친 후, 녹음 모드를 종료하기 전에 먼저 마이크를 먼저 끄는 것을 잊지 마세요. 참고: 노래 재생 중, REC 버튼을 길게 눌러 녹음을 다시 재생합니다. 이때, USB 드라이브의 노래를 재생하기 위해 전체 반복 모드로 전환하려면 재생/일시정지 버튼을 길게 눌러야 합니다.
5.MODE : 전원을 켠 후 기본 모드는 블루투스 모드입니다. 짧게 눌러 다른 모드로 전환 가능: 블루투스 모드, USB 드라이브 모드, TF 카드 모드, AUX 모드; 길게 눌러 블루투스 연결 해제하기.
6.MENU : 짧게 눌러 마이크, 리버브, 마스터 볼륨 조정 전환하기.
7.NEXT : USB/TF 카드 모드에서 작동할 때, 짧게 눌러 다음 노래 재생, 길게 눌러 빨리 감기; 블루투스 재생에서는 짧게 눌러 다음 노래 재생하기.
8.PLAY/PAUSE : USB/TF 카드를 사용할 때, 짧게 눌러 재생/일시정지 하고, 길게 눌러 세 가지 모드 설정 가능: 단일 반복, 현재 노래가 끝난 후 일시정지, 전체 반복. 블루투스 모드에서는 짧게 눌러 재생/일시정지, 길게 눌러 TWS 모드로 들어간 다음, 스피커가 자동으로 페어링을 검색합니다.
9.PREV: USB/TF 카드 모드에서 작동할 때, 짧게 누르면 이전 곡, 길게 누르면 빨리감기; 블루투스 재생에서는 짧게 누르면 이전 곡.
10.MIC 1
11.MIC 2
12.AUX
13.TF 카드 포트
14.USB 포트(데이터 전송전용.)
15.충전 포트: DC 9V 1.5A
16.충전 램프: 충전 중에는 빨간색, 완전히 충전되면 녹색으로 변합니다.
17.전원 켜기/끄기

블루투스 재생
1.전원 버튼을 켜거나 MODE 버튼을 반복적으로 눌러 블루투스 모드로 진입합니다.
2.휴대전화에서 블루투스를 열고 ' T20 '를 검색한 다음 클릭하여 연결합니다. 성공적으로 연결된 후, 휴대전화의 음악 앱을 열고 재생을 클릭합니다.

TWS 기능
동일 모델의 스피커 두 대를 동시에 켭니다. 스피커 중 하나의 TWS/LIGHT 버튼을 누르면 두 스피커가 자동으로 페어링됩니다. 성공적인 페어링은 'di' 소리로 표시됩니다.

음악 재생
1.SD 카드나 USB 드라이브를 삽입하거나 MODE 버튼을 반복적으로 눌러 음악 모드로 진입하여 SD 카드나 USB 드라이브에서 MP3 노래를 재생합니다.
2.P/P 버튼을 누르면 재생을 일시정지하거나 계속할 수 있으며, PREV/NEXT 버튼을 누르면 노래를 전환할 수 있습니다. 그리고 볼륨 노브를 돌려 볼륨 레벨을 조정합니다.

오디오 입력
1.적절한 오디오 케이블을 사용하여 오디오 출력 장치에 연결하고, 장치를 켜고 적절한 볼륨으로 재생합니다.
2.이 장치의 Aux 입력에 오디오 케이블을 삽입하거나 MODE 버튼을 반복적으로 눌러 재생을 위한 오디오 입력 모드로 진입합니다.

조명 기능
LED 버튼을 짧게 눌러 조명 효과를 전환하고, 길게 눌러 LED를 끕니다.



1.MUTE: 짧게 눌러 음소거.
2.MODE: 짧게 눌러 기능 모드 전환: Bluetooth 모드/USB 모드/TF 카드 모드/AUX 모드.
3.REC: 짧게 눌러 녹음 시작, 다시 짧게 눌러 녹음 중지, 한 번 더 짧게 눌러 다음 녹음 시작. (녹음에는 유선 마이크를 연결하고 무선 마이크를 켜야 함을 주의하세요. 녹음이 끝나면 먼저 마이크를 끄고 녹음 모드를 종료하세요.)
4.VOL+: 짧게 눌러 볼륨을 한 단계 올리고, 길게 눌러 빠르게 볼륨을 증가.
5.PREV: 짧게 눌러 이전 곡, 길게 눌러 빠른 되감기.
6.LOOP: 짧게 눌러 'ONE' 표시 및 단일 트랙 루프 진입. 다시 짧게 눌러 'ALL' 표시 및 전체 루프 진입. 한 번 더 짧게 눌러 'OFF' 표시, 현재 곡이 끝난 후 재생이 멈춘다는 의미.
7.숫자키:USB/TF 카드 모드에서 숫자키를 눌러 특정 곡 선택. 예를 들어, 2번을 누르면 두 번째 곡을, 12번을 누르면 열두 번째 곡을 선택합니다.
8.REC/PLAY: 녹음 모드에서 REC/PLAY 버튼을 짧게 눌러 녹음 중지 및 현재 녹음 재생.
9.PLAY/PAUSE: 이 버튼을 눌러 재생 일시정지/계속하기.
10.NEXT: 짧게 눌러 다음 곡, 길게 눌러 빠른 전진.
11.VOL-: 짧게 눌러 볼륨을 한 단계 낮추고, 길게 눌러 빠르게 볼륨을 줄입니다.
12.LED: 짧게 눌러 LED 라이트 모드를 전환합니다: ON1, ON2, ON3, ON4, 길게 누르면 LED를 켜거나 끕니다.

1.MASTER : Ajustar el volumen maestro.
2.Prioridad MIC
3.LED: Presión corta para cambiar los efectos de LED. Presión larga para apagar el LED.
4.REC: Cuando se confirme que se ha insertado una unidad USB o una tarjeta TF, presione corto para comenzar a grabar y presione largo para reproducir la grabación. (Para grabar se requiere que esté conectado un micrófono con cable o que el micrófono inalámbrico esté encendido. Después de terminar la grabación, recuerde apagar primero el micrófono antes de salir del modo de grabación.) Nota: Durante la reproducción de una canción, presione largo el botón REC para volver a reproducir la grabación. En este momento, necesita presionar largo el botón de reproducción/pausa para cambiar al modo de bucle completo para reproducir canciones desde la unidad USB.
5.MODE: Al encender, el modo predeterminado es el modo Bluetooth. Una presión corta puede cambiar entre diferentes modos: modo Bluetooth, modo de unidad USB, modo de tarjeta TF y modo AUX; una presión larga puede desconectar Bluetooth.
6.MENU: Presión corta para cambiar entre micrófono, reverberación y ajuste de volumen maestro.
7.NEXT: Cuando se trabaja en modo USB/tarjeta TF, presione corto para reproducir la siguiente canción y presione largo para avanzar rápido; en reproducción Bluetooth, presione corto para reproducir la siguiente canción.
8.PLAY/PAUSE: Al trabajar con una tarjeta USB/TF, presione corto para reproducir/pausar y presione largo para configurar tres modos: bucle único, pausa después de que termine la canción actual y bucle completo. En modo Bluetooth, presione corto para reproducir/pausar. Y presionar largo entra en modo TWS, luego el altavoz buscará automáticamente el emparejamiento.
9.PREV: En modo USB/tarjeta TF, presiona brevemente para la canción anterior, y presiona largo para rebobinar rápido; en reproducción Bluetooth, presiona brevemente para la canción anterior.
10.MIC 1
11.MIC 2
12.AUX
13.PUERTO DE TARJETA TF
14.PUERTO USB (Solo para transferencia de datos.)
15.Puerto de carga: DC 9V 1.5A
16.Luz de carga: La luz es roja durante la carga y se vuelve verde cuando está completamente cargada.
17.ENCENDER/APAGAR

Reproducción Bluetooth
1.Encienda el botón de energía o presione repetidamente el botón MODE para entrar en modo Bluetooth.
2.Abra Bluetooth en su teléfono y busque ' T20 ', luego haga clic para conectar. Después de una conexión exitosa, abra la aplicación de música en su teléfono y haga clic para reproducir.

FUNCIÓN TWS
Encienda simultáneamente dos altavoces del mismo modelo. Presione el botón TWS/LIGHT en uno de los altavoces, y los dos altavoces se emparejarán automáticamente. Un emparejamiento exitoso será indicado por un sonido 'di'.

Reproducción de Música
1.Inserte una tarjeta SD o un dispositivo USB, o presione repetidamente el botón MODE para entrar en modo de música y reproducir canciones MP3 desde la tarjeta SD o el dispositivo USB.
2.Presione el botón P/P para pausar o continuar la reproducción, presione el botón PREV/NEXT para cambiar canciones. Y gire el botón de volumen para ajustar el nivel de volumen.

ENTRADA DE AUDIO
1.Utilice el cable de audio apropiado para conectar al dispositivo de salida de audio, encienda el dispositivo y reproduzca a un volumen adecuado.
2.Inserte el cable de audio en la entrada Aux de este dispositivo o presione repetidamente el botón MODE para entrar en modo de entrada de audio para la reproducción.

Función de Iluminación
Presione brevemente el botón LED para cambiar los efectos de luz, y presione prolongadamente para apagar el LED.



1.MUTE: Presión corta para silenciar.
2.MODE: Presión corta para cambiar modos de función: modo Bluetooth/modo USB/modo tarjeta TF/modo AUX.
3.REC: Presión corta para comenzar a grabar, presione nuevamente para detener la grabación y una vez más para iniciar la siguiente grabación. (Tenga en cuenta que para grabar se requiere conectar un micrófono con cable y activar un micrófono inalámbrico. Después de terminar la grabación, apague primero el micrófono y luego salga del modo de grabación.)
4.VOL+: Presión corta para aumentar el volumen un nivel, presión larga para aumentar rápidamente el volumen.
5.PREV: Presión corta para la canción anterior, presión larga para rebobinado rápido.
6.LOOP: Presión corta para mostrar 'ONE' y entrar en bucle de una sola pista. Presione nuevamente para mostrar 'ALL' y entrar en bucle completo. Presione una vez más para mostrar 'OFF', lo que significa que la reproducción se detendrá después de que termine la canción actual.
7.TECLA NUMÉRICA: En modo USB/tarjeta TF, presione las teclas numéricas para seleccionar una canción específica. Por ejemplo, presionar el número 2 selecciona la segunda canción, y presionar el número 12 selecciona la duodécima canción.
8.REC/PLAY: En modo de grabación, presione corto el botón REC/PLAY para detener la grabación y reproducir la grabación actual.
9.PLAY/PAUSE: Presione este botón para pausar/continuar la reproducción.
10.NEXT: Presión corta para la siguiente canción, presión larga para avance rápido.
11.VOL-: Presiona brevemente para disminuir el volumen un nivel, presiona y mantén para bajar rápidamente el volumen.
12.LED: Presiona brevemente para cambiar los modos de luz LED: ON1, ON2, ON3, ON4, presiona y mantén para encender o apagar el LED.

1.MASTER: Regola il volume principale.
2.Priorità MIC
3.LED: Premi brevemente per cambiare gli effetti LED. Premi a lungo per spegnere il LED.
4.REC: Quando è confermato che è inserita una chiavetta USB o una scheda TF, premi brevemente per iniziare la registrazione e a lungo per riprodurre la registrazione. (Per registrare è necessario che sia collegato un microfono cablato o che il microfono wireless sia acceso. Dopo aver finito la registrazione, ricordati di spegnere prima il microfono prima di uscire dalla modalità di registrazione.) Nota: Durante la riproduzione di una canzone, premi a lungo il pulsante REC per rascoltare la registrazione. In questo momento, è necessario premere a lungo il pulsante play/pausa per passare alla modalità di riproduzione continua per riprodurre brani da chiavetta USB.
5.MODE: All'accensione, la modalità predefinita è la modalità Bluetooth. Una breve pressione può cambiare diverse modalità: modalità Bluetooth, modalità chiavetta USB, modalità scheda TF e modalità AUX; una lunga pressione può disconnettere il Bluetooth.
6.MENU: Premi brevemente per cambiare microfono, riverbero e regolazione del volume principale.
7.NEXT: Quando si lavora in modalità USB/scheda TF, premi brevemente per riprodurre la prossima canzone e a lungo per avanzare velocemente; in riproduzione Bluetooth, premi brevemente per riprodurre la prossima canzone.
8.PLAY/PAUSE: Quando si lavora con una chiavetta USB/scheda TF, premi brevemente per riprodurre/mettere in pausa e a lungo per impostare tre modalità: loop singolo, pausa dopo che la canzone corrente finisce e loop completo. In modalità Bluetooth, premi brevemente per riprodurre/mettere in pausa. E premere a lungo entra in modalità TWS, poi l'altoparlante cercherà automaticamente l'accoppiamento.
9.PREV: In modalità USB/scheda TF, premi brevemente per la canzone precedente, e premi a lungo per il riavvolgimento veloce; in riproduzione Bluetooth, premi brevemente per la canzone precedente.
10.MIC 1
11.MIC 2
12.AUX
13.PORTA SCHEDA TF
14.PORTA USB (Solo per trasferimento dati.)
15.Porta di ricarica: DC 9V 1.5A
16.Lampada di carica: La luce è rossa durante la carica e diventa verde quando è completamente carica.
17.ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

P20