User Manual

Multifunctional Speaker

Model: T11-T

Manual

English----------1-5
Deutsch----------6-9
日本語----------10-13
Français----------14-17
한국어----------18-21
Español----------22-25
Italiano----------26-29
Português----------30-33
عربي----------34-37

Keys and jacks function definitions on product

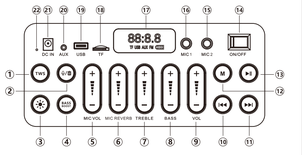

(Note:The numbers in the picture correspond to the numbers in the following text.)

1. Short press to activate TWS function, short press again to disable TWS function.
2. To use the recording function and Bluetooth internal recording function, please insert a USB flash drive or TF card and connect a wired microphone or turn on a wireless microphone, then, short press the recording button to start recording. While playing there cording file, long press recording button will delete recording. While playing music, long press the recording button will enter into recording file to play recording directly.
3. Short press the lighting button to turn on the ambient light mode, long press to turn it off.
4. Short press the button to switch indoor/outdoor sound effects.
5. Short press to adjust the volume of the microphone.
6. Adjust microphone reverberation.
7. Short press to adjust the treble of the speaker.
8. Short press to adjust the bass of the speaker.
9. Short press to adjust the master volume of the speaker.
10. Short press to switch to the previous song while playing music, long press to fast rewind.
11. Short press to switch to the next song while playing music, long press to fast forward.
12. Short press to switch modes: Bluetooth mode, AUX mode, USB mode, TF card mode.
13. Short press to play/pause. Long press to disconnect the Bluetooth directly in the Bluetooth mode.
14. Power on/off
15. Insert a wired microphone to sing songs.
16. Insert a wired microphone to sing songs.
17. Display the current usage status of the function.
18. Insert a TF card to play MP3 music. (The maximum available capacity of the TF card is 64GB, and it cannot be read if it exceeds 64GB.)
19. Insert a USB flash drive to play MP3 music. (The maximum available capacity of the USB flash drive is 64GB, and it cannot be read if it exceeds 64GB.)
20. Insert an AUX cable to connect an external audio source.
21. You can use the power adapter indicated for charging.
22. The red light is on when charging, red light will go off and the green light is on when fully charged.

Bluetooth Connection Operation
Turn on the device will enter Bluetooth mode automatically. Then, open the Bluetooth settings on your phone to find device's Bluetooth name or a numerical code to pair with it. If prompted for a pairing password, enter "0000" and click "OK" to connect.

Bluetooth Internal Recording Operation
1. Insert the TF card or USB flash drive and switch to Bluetooth mode.
2. After connecting to Bluetooth, play music on your phone.
3. Insert the wired microphone or turn on the wireless microphone.
4. Short press the recording button to start the Bluetooth internal recording. Short press again to complete the internal recording and start playing the recorded file.

TWS Connection Operation
1. Turn on two identical Bluetooth speakers and ensure that both are in Bluetooth mode. Pairing any one of the Bluetooth speakers to your phone, and then press the TWS button to pair and connect with the other Bluetooth speaker. Long Press the TWS button to disconnect.
2. The best connection distance between the two Bluetooth speakers is about 1 meter.



Remote control key function operation

1.The remote control should be used within a range of about 6 meters and 30 degrees in front of the machine's receiver.
2.When operating the remote control, please aim it directly at the machine's receiver, there should be no obstacles between the remote control and the machine.
3. If the machine's receiver is placed under strong direct light,the remote control operation panel used at this time may malfunction. In this case, please move the machine away to avoid direct exposure.
4. When the remote control battery is low, a size 7 battery can be replaced. To avoid old and new batteries mixing, please check regularly if the remote control battery needs to be replaced.

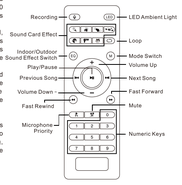

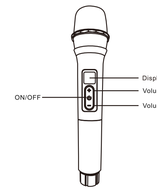

1. Kurzer Druck aktiviert die TWS-Funktion, erneuter kurzer Druck deaktiviert sie.
2. Um die Aufnahmefunktion und die interne Bluetooth-Aufnahmefunktion zu nutzen, bitte einen USB-Stick oder eine TF-Karte einlegen und ein kabelgebundenes Mikrofon anschließen oder ein drahtloses Mikrofon einschalten. Dann mit kurzem Druck auf die Aufnahmetaste die Aufnahme starten. Bei der Wiedergabe der Aufnahmedatei löscht langer Druck die Aufnahme. Bei der Musikwiedergabe führt langer Druck auf die Aufnahmetaste direkt zum Abspielen der Aufnahmedatei.
3. Kurzer Druck auf die Lichttaste schaltet den Umgebungslichtmodus ein, langer Druck schaltet ihn aus.
4. Kurzer Druck wechselt zwischen Innen-/Außen-Soundeffekten um.
5. Kurzer Druck passt die Lautstärke des Mikrofons an.
6. Mikrofonhall einstellen.
7. Kurzer Druck passt die Höhen des Lautsprechers an.
8. Kurzer Druck passt die Bässe des Lautsprechers an.
9. Kurzer Druck passt die Hauptlautstärke des Lautsprechers an.
10. Kurzer Druck wechselt zum vorherigen Lied bei der Musikwiedergabe, langer Druck spult schnell zurück.
11. Kurzer Druck wechselt zum nächsten Lied bei der Musikwiedergabe, langer Druck spult schnell vor.
12. Kurzer Druck wechselt die Modi: Bluetooth-Modus, AUX-Modus, USB-Modus, TF-Kartenmodus.
13. Kurzer Druck spielt ab/pausiert. Langer Druck trennt die Bluetooth-Verbindung direkt im Bluetooth-Modus.
14. Ein-/Ausschalten.
15. Ein kabelgebundenes Mikrofon zum Singen einstecken.
16. Ein kabelgebundenes Mikrofon zum Singen einstecken.
17. Zeigt den aktuellen Nutzungszustand der Funktion an.
18. Eine TF-Karte zum Abspielen von MP3-Musik einlegen. (Die maximale Kapazität der TF-Karte beträgt 64GB, sie kann nicht gelesen werden, wenn sie 64GB überschreitet.)
19. Einen USB-Stick zum Abspielen von MP3-Musik einlegen. (Die maximale Kapazität des USB-Sticks beträgt 64GB, er kann nicht gelesen werden, wenn er 64GB überschreitet.)
20. Ein AUX-Kabel einstecken, um eine externe Audioquelle anzuschließen.
21. Sie können den mitgelieferten Netzadapter zum Aufladen verwenden.
22. Die rote Leuchte ist beim Laden an, die rote Leuchte erlischt und die grüne Leuchte leuchtet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Bluetooth-Verbindungsoperation:
Schalten Sie das Gerät ein, es wird automatisch in den Bluetooth-Modus wechseln. Öffnen Sie dann die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, um den Bluetooth-Namen des Geräts oder einen numerischen Code zu finden, um damit zu koppeln. Wenn nach einem Koppelungspasswort gefragt wird, geben Sie "0000" ein und klicken Sie auf "OK", um die Verbindung herzustellen.

Bluetooth-Interne Aufnahmeoperation:
1.Stecken Sie die TF-Karte oder den USB-Stick ein und wechseln Sie in den Bluetooth-Modus.
2.Nach der Verbindung mit Bluetooth, spielen Sie Musik auf Ihrem Telefon ab.
3.Stecken Sie das kabelgebundene Mikrofon ein oder schalten Sie das drahtlose Mikrofon ein.
4.Kurz drücken Sie die Aufnahmetaste, um die interne Bluetooth-Aufnahme zu starten. Nochmal kurz drücken, um die interne Aufnahme zu beenden und die aufgenommene Datei abzuspielen.

TWS-Verbindungsoperation:
1.Schalten Sie zwei identische Bluetooth-Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass beide im Bluetooth-Modus sind. Koppeln Sie einen der Bluetooth-Lautsprecher mit Ihrem Telefon und drücken Sie dann die TWS-Taste, um eine Verbindung mit dem anderen Bluetooth-Lautsprecher herzustellen. Lang drücken Sie die TWS-Taste, um die Verbindung zu trennen.
2.Die beste Verbindungsentfernung zwischen den beiden Bluetooth-Lautsprechern beträgt etwa 1 Meter.

Definitionen der Funktionen von Tasten und Anschlüssen am Produkt

1.Die Fernbedienung sollte innerhalb eines Bereichs von etwa 6 Metern und 30 Grad vor dem Empfänger des Geräts verwendet werden.
2.Beim Bedienen der Fernbedienung zielen Sie bitte direkt auf den Empfänger des Geräts, es sollten keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät sein.
3.Wenn der Empfänger des Geräts unter starkem direktem Licht platziert ist, kann das Bedienfeld der Fernbedienung in diesem Fall fehlerhaft funktionieren. In diesem Fall bewegen Sie bitte das Gerät weg, um direkte Einstrahlung zu vermeiden.
4.Wenn die Batterie der Fernbedienung schwach ist, kann eine Batterie der Größe 7 ausgetauscht werden. Um das Vermischen alter und neuer Batterien zu vermeiden, überprüfen Sie regelmäßig, ob die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht werden muss.

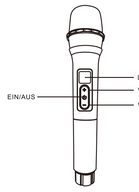

1. Kurz drücken, um die TWS-Funktion zu aktivieren, kurz erneut drücken, um sie zu deaktivieren.
2. Um die Aufnahmefunktion und die interne Bluetooth-Aufnahmefunktion zu nutzen, bitte einen USB-Stick oder eine TF-Karte einlegen und ein kabelgebundenes Mikrofon anschließen oder ein drahtloses Mikrofon einschalten. Dann mit kurzem Druck auf die Aufnahmetaste die Aufnahme starten. Bei der Wiedergabe der Aufnahmedatei löscht langer Druck die Aufnahme. Bei der Musikwiedergabe führt langer Druck auf die Aufnahmetaste direkt zum Abspielen der Aufnahmedatei.
3. Kurzer Druck auf die Lichttaste schaltet den Umgebungslichtmodus ein, langer Druck schaltet ihn aus.
4. Kurzer Druck wechselt zwischen Innen-/Außen-Soundeffekten um.
5. Kurzer Druck passt die Lautstärke des Mikrofons an.
6. Mikrofonhall einstellen.
7. Kurzer Druck passt die Höhen des Lautsprechers an.
8. Kurzer Druck passt die Bässe des Lautsprechers an.
9. Kurzer Druck passt die Hauptlautstärke des Lautsprechers an.
10. Kurzer Druck wechselt zum vorherigen Lied bei der Musikwiedergabe, langer Druck spult schnell zurück.
11. Kurzer Druck wechselt zum nächsten Lied bei der Musikwiedergabe, langer Druck spult schnell vor.
12. Kurzer Druck wechselt die Modi: Bluetooth-Modus, AUX-Modus, USB-Modus, TF-Kartenmodus.
13. Kurzer Druck spielt ab/pausiert. Langer Druck trennt die Bluetooth-Verbindung direkt im Bluetooth-Modus.
14. Ein-/Ausschalten.
15. Ein kabelgebundenes Mikrofon zum Singen einstecken.
16. Ein kabelgebundenes Mikrofon zum Singen einstecken.
17. Zeigt den aktuellen Nutzungszustand der Funktion an.
18. Eine TF-Karte zum Abspielen von MP3-Musik einlegen. (Die maximale Kapazität der TF-Karte beträgt 64GB, sie kann nicht gelesen werden, wenn sie 64GB überschreitet.)
19. Einen USB-Stick zum Abspielen von MP3-Musik einlegen. (Die maximale Kapazität des USB-Sticks beträgt 64GB, er kann nicht gelesen werden, wenn er 64GB überschreitet.)
20. Ein AUX-Kabel einstecken, um eine externe Audioquelle anzuschließen.
21. Sie können den mitgelieferten Netzadapter zum Aufladen verwenden.
22. Die rote Leuchte ist beim Laden an, die rote Leuchte erlischt und die grüne Leuchte leuchtet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Bluetooth接续操作:
デバイスをオンにすると自動的にBluetoothモードに入ります。その後、携帯電話のBluetooth設定を開き、デバイスのBluetoothまたは数値コードを見つけてペアリングします。ペアリングパスワードを求められた場合は、「0000」と入力し、「OK」をクリックして接続します。

Bluetooth内部録音操作:
1.TFカードまたはUSBフラッシュドライブを挿入し、Bluetoothモードに切り替えます。
2.Bluetoothに接続した後、携帯電話で音楽を再生します。
3.有線マイクを挿入するか、無線マイクをオンにします。
4.録音ボタンを短押しして録音のBluetooth内部録音を開始します。もう一度短押しすると内部録音が完了し、録音したファイルの再生が始まります。

TWS接続操作:
1.同じBluetoothスピーカー2台をオンにし、両方がBluetoothモードにあることを確認します。携帯電話にBluetoothスピーカーのいずれかをペアリングし、その後TWSボタンを押してもう一方のBluetoothスピーカーとペアリング、接続します。TWSボタンを長押しすると接続が切断されます。
2.2台のBluetoothスピーカー間の最適な接続距離は約1メートルです。

製品上のキーとジャックの機能定義

1.リモコンは、約6メートルの範囲内と機器の受信機の前方30度の範囲で使用する必要があります。
2.リモコンコントロールを操作する際は、直接機器の受信機を目指し、リモコンコントロールと機器の間に障害物がないようにしてください。
3.機器の受信機が強い直接光の下に置かれている場合、この時点で使用されるリモコンコントロール操作パネルは誤動作する可能性があります。この場合、機器を直接の露出を避けるために移動してください。
4.リモコンコントロールのバッテリーが低い場合、サイズ7のバッテリーに交換できます。古いバッテリーと新しいバッテリーを混合しないようにするために、定期的にリモコンコントロールのバッテリーを交換する必要があるかどうかを確認してください。

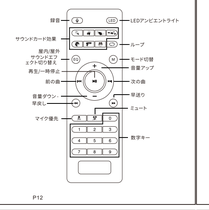

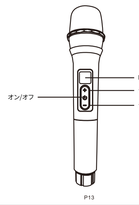

1. Kurzer Druck aktiviert die TWS-Funktion, erneuter kurzer Druck deaktiviert sie.
2. Um die Aufnahmefunktion und die interne Bluetooth-Aufnahmefunktion zu nutzen, bitte einen USB-Stick oder eine TF-Karte einlegen und ein kabelgebundenes Mikrofon anschließen oder ein drahtloses Mikrofon einschalten. Dann mit kurzem Druck auf die Aufnahmetaste die Aufnahme starten. Bei der Wiedergabe der Aufnahmedatei löscht langer Druck die Aufnahme. Bei der Musikwiedergabe führt langer Druck auf die Aufnahmetaste direkt zum Abspielen der Aufnahmedatei.
3. Kurzer Druck auf die Lichttaste schaltet den Umgebungslichtmodus ein, langer Druck schaltet ihn aus.
4. Kurzer Druck wechselt zwischen Innen-/Außen-Soundeffekten um.
5. Kurzer Druck passt die Lautstärke des Mikrofons an.
6. Mikrofonhall einstellen.
7. Kurzer Druck passt die Höhen des Lautsprechers an.
8. Kurzer Druck passt die Bässe des Lautsprechers an.
9. Kurzer Druck passt die Hauptlautstärke des Lautsprechers an.
10. Kurzer Druck wechselt zum vorherigen Lied bei der Musikwiedergabe, langer Druck spult schnell zurück.
11. Kurzer Druck wechselt zum nächsten Lied bei der Musikwiedergabe, langer Druck spult schnell vor.
12. Kurzer Druck wechselt die Modi: Bluetooth-Modus, AUX-Modus, USB-Modus, TF-Kartenmodus.
13. Kurzer Druck spielt ab/pausiert. Langer Druck trennt die Bluetooth-Verbindung direkt im Bluetooth-Modus.
14. Ein-/Ausschalten.
15. Ein kabelgebundenes Mikrofon zum Singen einstecken.
16. Ein kabelgebundenes Mikrofon zum Singen einstecken.
17. Zeigt den aktuellen Nutzungszustand der Funktion an.
18. Eine TF-Karte zum Abspielen von MP3-Musik einlegen. (Die maximale Kapazität der TF-Karte beträgt 64GB, sie kann nicht gelesen werden, wenn sie 64GB überschreitet.)
19. Einen USB-Stick zum Abspielen von MP3-Musik einlegen. (Die maximale Kapazität des USB-Sticks beträgt 64GB, er kann nicht gelesen werden, wenn er 64GB überschreitet.)
20. Ein AUX-Kabel einstecken, um eine externe Audioquelle anzuschließen.
21. Sie können den mitgelieferten Netzadapter zum Aufladen verwenden.
22. Die rote Leuchte ist beim Laden an, die rote Leuchte erlischt und die grüne Leuchte leuchtet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Opération de connexion Bluetooth:
Allumez l'appareil, il entrera automatiquement en mode Bluetooth. Ensuite, ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone pour trouver le nom Bluetooth de l'appareil ou un code numérique pour l'appairer. Si un mot de passe de jumelage est demandé, entrez "0000" et cliquez sur "OK" pour vous connecter.

Opération d'enregistrement interne Bluetooth:
1. Insérez la carte TF ou le lecteur flash USB et passez en mode Bluetooth.
2. Après la connexion au Bluetooth, jouez de la musique sur votre téléphone.
3. Insérez le microphone filaire ou allumez le microphone sans fil.
4. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pour commencer l'enregistrement interne Bluetooth. Appuyez de nouveau brièvement pour terminer l'enregistrement interne et commencer à lire le fichier enregistré.

Opération de connexion TWS:
1. Allumez deux enceintes Bluetooth identiques et assurez-vous que les deux sont en mode Bluetooth. Appairez l'une des enceintes Bluetooth avec votre téléphone, puis appuyez sur le bouton TWS pour l'appairer et vous connecter avec l'autre enceinte Bluetooth. Appuyez longuement sur le bouton TWS pour vous déconnecter.
2. La meilleure distance de connexion entre les deux enceintes Bluetooth est d'environ 1 mètre.



Définitions des fonctions des touches et des prises sur le produit

1.La télécommande doit être utilisée dans une plage d'environ 6 mètres et à 30 degrés devant le récepteur de la machine.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez la pointer directement vers le récepteur de la machine, il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et la machine.
3.Si le récepteur de la machine est exposé à une forte lumière directe, la panneau de commande de la télécommande utilisé à ce moment-là peut dysfonctionner. Dans ce cas, veuillez éloigner la machine pour éviter une exposition directe.
4. Lorsque la batterie de la télécommande est faible, vous pouvez la remplacer par une batterie de taille 7. Pour éviter de mélanger les vieilles et les nouvelles batteries, veuillez vérifier régulièrement si la batterie de la télécommande doit être remplacée.

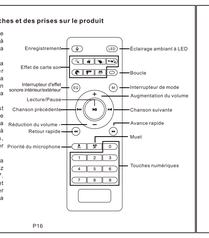

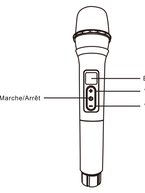

1. 절제 눌러 TWS 기능을 활성화하고, 다시 절제 눌러 TWS 기능을 비활성화합니다.
2. 녹음 기능 및 Bluetooth 내장 녹음 기능을 사용하려면 USB 플래시 드라이브 또는 TF 카드를 삽입하고 유선 마이크를 연결하거나 무선 마이크를 켜고, 녹음 버튼을 절제 눌러 녹음을 시작합니다. 녹음 파일 재생 중에 녹음 버튼을 길게 누르면 녹음이 삭제됩니다. 음악 재생 중에 녹음 버튼을 길게 누르면 녹음 파일로 직접 들어가 녹음을 재생합니다.
3. 조명 버튼을 절제 눌러 앰비언트 라이트 모드를 켜고, 길게 눌러 끕니다.
4. 버튼을 절제 눌러 실내/실외 사운드 효과를 전환합니다.
5. 마이크 볼륨을 조절하려면 절제 누릅니다.
6. 마이크 리버브를 조정합니다.
7. 스피커의 고음을 조절하려면 절제 누릅니다.
8. 스피커의 저음을 조절하려면 절제 누릅니다.
9. 스피커의 마스터 볼륨을 조절하려면 절제 누릅니다.
10. 음악 재생 중 이전 곡으로 전환하려면 절제 누르고, 길게 누르면 빠르게 되감습니다.
11. 음악 재생 중 다음 곡으로 전환하려면 절제 누르고, 길게 누르면 빠르게 앞으로 갑니다.
12. Bluetooth 모드, AUX 모드, USB 모드, TF 카드 모드로 모드를 전환하려면 절제 누릅니다.
13. 재생/일시정지하려면 절제 누르고, Bluetooth 모드에서 길게 누르면 Bluetooth를 직접 끊습니다.
14. 전원 켜기/끄기
15. 유선 마이크를 연결하여 노래를 부릅니다.
16. 유선 마이크를 연결하여 노래를 부릅니다.
17. 기능의 현재 사용 상태를 표시합니다.
18. TF 카드를 삽입하여 MP3 음악을 재생합니다. (TF 카드의 최대 사용 가능 용량은 64GB이며, 64GB를 초과하면 읽을 수 없습니다.)
19. USB 플래시 드라이브를 삽입하여 MP3 음악을 재생합니다. (USB 플래시 드라이브의 최대 사용 가능 용량은 64GB이며, 64GB를 초과하면 읽을 수 없습니다.)
20. AUX 케이블을 연결하여 외부 오디오 소스를 연결합니다.
21. 충전용 위해 포함된 전원 어댑터를 사용할 수 있습니다.
22. 충전 중에는 빨간 불이 켜지고, 완전히 충전되면 빨간 불이 꺼지고 녹색 불이 켜집니다.

블루투스 연결 작동:
장치를 켜면 자동으로 블루투스 모드로 진입합니다. 그런 다음 휴대폰의 블루투스 설정을 열어 장치의 블루투스 이름을 또는 숫자 코드를 찾아 페어링합니다. 페어링 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 "0000"을 입력하고 "확인"을 클릭하여 연결합니다.

블루투스 내부 녹음 작동:
1.TF 카드 또는 USB 플래시 드라이브를 삽입하고 블루투스 모드로 전환합니다.
2.블루투스에 연결한 후 휴대폰에서 음악을 재생합니다.
3.유선 마이크를 삽입하거나 무선 마이크를 켭니다.
4.녹음 버튼을 절제 눌러 블루투스 내부 녹음을 시작합니다. 다시 절제 눌러 내부 녹음을 완료하고 녹음된 파일을 재생합니다.

TWS 연결 작동:
1.동일한 블루투스 스피커 두 개를 켜고 두 스피커 모두 블루투스 모드에 있는지 확인합니다. 휴대폰에 블루투스 스피커 중 하나를 페어링한 후 TWS 버튼을 눌러 다른 블루투스 스피커와 페어링 및 연결합니다. TWS 버튼을 길게 눌러 연결을 해제합니다.
2.두 블루투스 스피커 사이의 최적 연결 거리는 약 1미터입니다.

제품의 키와 잭 기능 정의

1.리모컨은 기계의 수신기 앞에서 약 6미터 및 30도 범위 내에서 사용되어야 합니다.
2.리모컨을 작동할 때, 기계의 수신기를 직접 향하도록 조준하고, 리모컨과 기계 사이에 장애물이 없어야 합니다.
3.기계의 수신기가 강한 직접 빛 아래에 놓여있을 경우, 이 때 사용하는 리모컨 작동 패널이 고장날 수 있습니다. 이 경우 기계를 직접 노출을 피하기 위해이동하십시오.
4.리모컨 배터리가 낮을 때, 7호 배터리로 교체할 수 있습니다. 오래된 배터리와 새로운 배터리를 섞지 않으려면 정기적으로 리모컨 배터리를 교체해야 합니다.

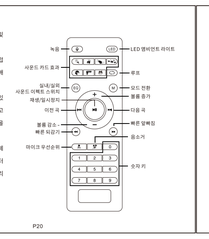

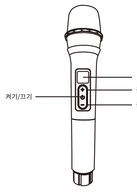

1. Presión corta para activar la función TWS, presión corta de nuevo para desactivar la función TWS.
2. Para usar la función de grabación y la función de grabación interna Bluetooth, por favor inserte una unidad flash USB o una tarjeta TF y conecte un micrófono con cable o encienda el micrófono inalámbrico, luego, presione brevemente el botón de grabación para comenzar a grabar. Al reproducir el archivo de grabación, una presión larga en el botón de grabación eliminará la grabación. Al reproducir música, una presión larga en el botón de grabación ingresará directamente al archivo de grabación para reproducirlo.
3. Presión corta en el botón de iluminación para activar el modo de luz ambiental, presión larga para apagarlo.
4. Presión corta en el botón para cambiar los efectos de sonido interior/exterior.
5. Presión corta para ajustar el volumen del micrófono.
6. Ajuste la reverberación del micrófono.
7. Presión corta para ajustar los agudos del altavoz.
8. Presión corta para ajustar los bajos del altavoz.
9. Presión corta para ajustar el volumen maestro del altavoz.
10. Presión corta para cambiar a la canción anterior mientras se reproduce música, presión larga para rebobinar rápidamente.
11. Presión corta para cambiar a la próxima canción mientras se reproduce música, presión larga para avanzar rápidamente.
12. Presión corta para cambiar modos: modo Bluetooth, modo AUX, modo USB, modo de tarjeta TF.
13. Presión corta para reproducir/pausar. Presión larga para desconectar el Bluetooth directamente en el modo Bluetooth.
14. Encender/apagar.
15. Inserte un micrófono con cable para cantar canciones.
16. Inserte un micrófono con cable para cantar canciones.
17. Muestra el estado actual de uso de la función.
18. Inserte una tarjeta TF para reproducir música MP3. (La capacidad máxima disponible de la tarjeta TF es de 64GB, y no se puede leer si excede los 64GB.)
19. Inserte una unidad flash USB para reproducir música MP3. (La capacidad máxima disponible de la unidad flash USB es de 64GB, y no se puede leer si excede los 64GB.)
20. Inserte un cable AUX para conectar una fuente de audio externa.
21. Puede usar el adaptador de corriente incluido para cargar.
22. La luz roja está encendida cuando se carga, la luz roja se apagará y la luz verde estará encendida cuando esté completamente cargada.

Operación de conexión Bluetooth:
Encienda el dispositivo y entrará automáticamente en modo Bluetooth. Luego, abra los ajustes de Bluetooth en su teléfono para encontrar el nombre de Bluetooth del dispositivo o un código numérico para emparejarlo. Si se solicita una contraseña de emparejamiento, ingrese "0000" y haga clic en "OK" para conectar.

Operación de grabación interna Bluetooth:
1.Inserte la tarjeta TF o el USB flash drive y cambie al modo Bluetooth.
2.Después de conectarse a Bluetooth, reproduzca música en su teléfono.
3.Inserte el micrófono con cable o encienda el micrófono inalámbrico.
4.Presione brevemente el botón de grabación para iniciar la grabación interna de Bluetooth. Presione de nuevo brevemente para completar la grabación interna y comenzar a reproducir el archivo grabado.

Operación de conexión TWS:
1.Encienda dos altavoces Bluetooth idénticos y asegúrese de que ambos estén en modo Bluetooth. Empareje uno de los altavoces Bluetooth con su teléfono y luego presione el botón TWS para emparejar y conectar con el otro altavoz Bluetooth. Mantenga presionado el botón TWS para desconectar.
2.La mejor distancia de conexión entre los dos altavoces Bluetooth es de aproximadamente 1 metro.



Definiciones de funciones de teclas y conectores en el producto

1.El control remoto debe utilizarse dentro de un rango de aproximadamente 6 metros y 30 grados frente al receptor de la máquina.
2.Al operar el control remoto, apúntelo directamente al receptor de la máquina y asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y la máquina.
3.Si el receptor de la máquina se encuentra bajo una luz directa y fuerte, el panel de operación del control remoto utilizado en ese momento podría presentar fallos. En este caso, por favor, aleje la máquina para evitar la exposición directa.
4.Cuando la batería del control remoto esté baja, se puede reemplazar por una batería de tamaño 7. Para evitar mezclar baterías viejas y nuevas, por favor, verifique regularmente si es necesario reemplazar la batería del control remoto.

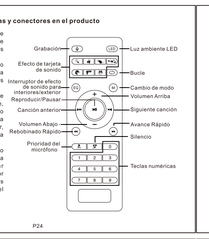

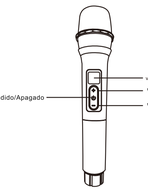

1. Premere brevemente per attivare la funzione TWS, premere di nuovo brevemente per disattivare la funzione TWS.
2. Per utilizzare la funzione di registrazione e la funzione di registrazione interna Bluetooth, inserire una chiavetta USB o una scheda TF e collegare un microfono con cavo o accendere il microfono wireless, quindi premere brevemente il pulsante di registrazione per iniziare a registrare. Durante la riproduzione del file di registrazione, tenere premuto a lungo il pulsante di registrazione cancellerà la registrazione. Durante l'ascolto della musica, tenere premuto a lungo il pulsante di registrazione entrerà direttamente nel file di registrazione per riprodurlo.
3. Premere brevemente il pulsante di illuminazione per attivare la modalità di luce ambientale, tenere premuto a lungo per spegnerla.
4. Premere brevemente il pulsante per passare dagli effetti sonori interni/esterni.
5. Premere brevemente per regolare il volume del microfono.
6. Regolare la riverberazione del microfono.
7. Premere brevemente per regolare gli acuti dell'altoparlante.
8. Premere brevemente per regolare i bassi dell'altoparlante.
9. Premere brevemente per regolare il volume master dell'altoparlante.
10. Premere brevemente per passare alla canzone precedente durante l'ascolto della musica, tenere premuto a lungo per riavvolgere velocemente.
11. Premere brevemente per passare alla canzone successiva durante l'ascolto della musica, tenere premuto a lungo per avanzare velocemente.
12. Premere brevemente per cambiare modalità: modalità Bluetooth, modalità AUX, modalità USB, modalità TF card.
13. Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa. Tenere premuto a lungo per disconnettere direttamente il Bluetooth in modalità Bluetooth.
14. Accensione/spegnimento.
15. Inserire un microfono cablato per cantare.
16. Inserire un microfono cablato per cantare.
17. Mostra lo stato attuale di utilizzo della funzione.
18. Inserire una scheda TF per riprodurre musica MP3. (La capacità massima disponibile della scheda TF è di 64GB, e non può essere letta se supera i 64GB.)
19. Inserire una chiavetta USB per riprodurre musica MP3. (La capacità massima disponibile della chiavetta USB è di 64GB, e non può essere letta se supera i 64GB.)
20. Inserire un cavo AUX per collegare una fonte audio esterna.
21. È possibile utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso per la